FC220/PC420/430 FC200/PC400 PARTS CATALOG

REVISION 0

Canon

JAN. 1998 FY8-31DD-000

COPYRIGHT OF 1998 CANON INC.

CANON EC220/PC420M30/EC200/PC400 REV.D JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN IIMPRIME ALL JAPON

- Φ/1-ッガタログは、FC220/FC420/43のFC200/FC400は対するカービス部品調整の 手引として発行します。

サービス都品の要求は、キヤノン販売営業所にお願いします。

製品に大きな変更がある場合は、改削版のパータなの負力を発行しますが、その他の 場合は随時転じい情報をお届けします。

このパーツガタログは当社映像事務機TS権法部映像事務機TS推進1課が発行、管理を 行っています。

> → 映像 **薬務**機TS推進部 ・ 映像 **薬務機**TS推進部

PREPACE

Thir Parts Citalog contains listings of parts used in the:

\$\forall \text{Parts Citalog contains listings of parts used in the:

\$\forall \text{Parts Citalog contains are provided with the listings of sid the hervick scotlings in dentifying the arty, the item to be ordered.

Where he ordering parts, cousult this Parts Catalog for all of the information pertaining to easily item, Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part of which and the quantity.

Ganon Inc

Office Imaging Products Technical Support Dept.1
Office Imaging Products Technical Support Div
5-L Hagusan 7-choose,
Torido shi, Ibaraki 302, Japan

版権所有、無賊転載、引用を禁す。

COPYRIGHT & 1998 CANON INC.

Printed in Tapan Imprimé au Japon

本マニュアルドついては、機 潜保持等での取扱には十分社 まして下さい。 万一取扱を認りますと法律で 準罰されることがあります。 Use of this marinal should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information

LIST OF SERIAL NUMBER

シリアルナンバー一覧表

FC220

	CZZU			
	100V 50/60Hz	F13-5011	LTH00001-	WHITE
	100V 50/60Hz	F13-5013	LTL00001-	GRAY
	115V 60Hz	F13-5001	NVD00001-	WHITE
	220/240V 50Hz	F13-5041	PTR00001-	WHITE
			RTM00001-	WHITE
	220/240V 50Hz	F13-5043	UTR00001-	GRAY
			UTS00001-	GRAY
ļ	220V 50Hz	F13-5051	PTS00001-	WHITE
	220V 60Hz	F13.5061	PTT00001	WHITE

PC420

	120V 60Hz	F13-5031	ZTJ00001-	WHITE `)
ı	120V 60Hz	F13-5033	ZTK00001-	GRAY	Ì

PC430

٢	120V 60Hz	THE EDGG	ZTL00001-	TELETRONIC
L	120 Y OURIZ	F 13-5034	Z 1 1 1 0 0 0 0 1 -	WHITE

FC200

C200			
100V 50/60Hz	F13-4811	LTM00001-	WHITE
100V 50/60Hz	F13-4813	LTG00001-	GRAY
220/240V 50Hz	F13-4841	PTQ00001~	WHITE
		RTL00001-	WHITE
220/240V 50Hz	F13-4843	UTP00001-	GRAY
		UTQ00001-	GRAY
220V 50Hz	F13-4851	PTV00001-	WHITE

PC400

120V 60Hz	F13-4831	ZTG00001-	WHITE
120V 60Hz	F13-4833	ZTH00001-	GRAY

月 次

A. 主要部品配置図

- 100. 外装カバー (FC220, PC420, PC430)
- 100A. 外装カバー (FC200, PC400)
- 101. 上部本体
- 102. 下部本体 (FC220, PC420, PC430)
- 102A. 下部本体 (FC200, PC400)
- 130. 操作部 (FC220, PC420, PC430)
- 130A. 操作部 (FC200, PC400)
- 160. 原稿台カバー部
 - (FC220, PC420, FC200, PC400)
- 161. 原稿台カバー部 (PC430)
- 240. 原稿台駆動部
- 320. レジスト ローラ部
- 340. 給紙ローラ部
 - (FC220, PC420, PC430)
- 370. 排紙カバー部
- 810. 定着器
- 910. DCコントローラ/DC電源回路基板
- B. コネクタ一覧
- C. 機械標準部品一覧表
- D. 部品索引表

CONTENTS

ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
(FC220,PC420,PC430)
EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
(FC200,PC400)
UPPER MAIN BODY
LOWER MAIN BODY (FC220,PC420,PC430)
LOWER MAIN BODY (FC200,PC400)
CONTROL PANEL ASSEMBLY
(FC220,PC420,PC430)
CONTROL PANEL ASSEMBLY (FC200,PC400)
COPYBOARD COVER ASSEMBLY
(FC220,PC420,FC200,PC400)
COPYBOARD COVER ASSEMBLY (PC430)
COPYBOARD DRIVE ASSEMBLY
REGISTRATION ROLLER ASSEMBLY
PAPER PICK-UP ROLLER ASSEMBLY
(FC220,PC420,PC430)
DELIVERY COVER ASSEMBLY
FIXING ASSEMBLY
DC CONT. / DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
LIST OF COLUMN STORE
LIST OF CONNECTORS
LIST OF STANDARD FASTENERS
THE TAXABLE AND A PARTIE OF THE PARTIES OF THE PART
NUMERICAL INDEX



パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号 (Figure No.) および各アセンブリの位置を 捜すとき、主要部品配置図を用います。

図中 内は部品図名称、 内は部品図番号を示し ています。

部品番号の捜し方

どのアセンブリに使用されている部品かを、主要部品配 置図で調べ、その部品番号 (Figure No.) のページをめ くります。

部品図の中からその部品をみつけ、そのキーNo.を部品番 号リストの中から捜し出せば、部品番号・部品名称を知 ることができます。

注:電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は、同一の キーNo.に複数の部品番号が記されているので "SERIAL NUMBER/REMARKS欄" を注意して 見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

部品図番号およびキーNo.

(FIGURE & KEY No.)

部品図番号は、各部品番号リスト欄の左上に示して あり、各部品図に対応しています。

また、キーNo.は、部品図中に示してある個々の部品 に対応します。

(2) 部品番号 (PART No.)

リストの2番目の欄には、部品番号が示してありま す。

部品を発注する際は、必ずこの番号を明示してくだ さい。

NPN と記載されている部品・アセンブリには部品番 略号の表示例 号がなく、在庫もされていません。つまり供給でき ない部品です。

注:部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良等

の目的で部品の一部が変更になった場合、訂番が変 わることがあります。

これらの変更については、技術情報 (Service Information) で随時連絡されますので、常にこれら の情報も注意深く読むよう心がけてください。

(3) ランク (RANK)

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定さ れていますが、在庫はされていません。 注文を受けてからの受注生産になります。

(4) 使用個数 (Q'TY)

4番目の使用個数欄に示してある数字は、各部品図中 における各部品の使用数量を示しています。

ただし、アセンブリの使用個数は、機械1台当たり の数量を示します。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文 字も表示されています。

RF……参考としてリストアップしているもの

AR……数量を限定せず、組立時に必要に応じた数 量を使用するもの、および個数の明記でき ないもの

(5) 部品名称 (DESCRIPTION)

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。 部品発注の際、部品名称も必ず明示してください。 電気部品等の主な仕様・型番は、英文の末尾に記し ているものもあります。

(6) 機体番号/備考

(SERIAL NUMBER/REMARKS)

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に、そ の違いを言葉あるいは機体番号の最上位桁のアルフ ァベット(1~3文字)の略号で表示しています。

機体番号 ABC00001

ABCのみ表示する。

また、製品の変更により部品の互換性がない場合に、その部品の適用できる機体番号を表示しています。 これらの表示のないものについてはすべての機械に適用できます。

コネクター覧表

製品に使用されているコネクタでサービスパーツに設定 されている部品の部品番号をコネクタ番号順に示してあ ります。

ただし、コネクタのハウジングと端子が一体になっているものについては端子欄に部品番号を記載しておりません。

また、プリント回路基板上のコネクタについてはPCBと 表示してありますのでプリント回路基板の部品リストで 部品番号を関してください。

機械標準部品一覧表

復写機全製品(オプションを含む)に共通して使われているネジ、ナット、ワッシャ、止め輪、ピン、およびスペーサのスペックを一覧変にまとめたものです。

部品索引 (NUMERICAL INDEX)

部品番号の索引が巻末にあります。

部品番号がわかっていて、使用箇所を調べる場合に活用 できます。

索引表の左の欄が部品番号 (PART No.)、右の欄が部品 図番号 (FIGURE No.) とキーNo.(KEY No.) を示し ています。

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note: While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine. Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

- (1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.
- (2) <u>Part Number.</u> The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts or

assemblies described in the description column do not have a Part Number and are not stocked.

Note: The last three digits (suffix) of the Parts

Number are called the Revision Number.

The Revision Number is changed if the
part is modified. Information regarding
such changes will be provided by Service
Information Bulletins. These Bulletins
should be read carefully.

- (3) <u>Rank N.</u> Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.
- (4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

RF... listed for reference only.

- AR... quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assembly.
- (5) <u>Description column.</u> The Description col-umn lists the description that should be used when ordering the part.
- (6) <u>Serial Number/Remarks.</u> When there are differences in the specifications of power

supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

(Example)

Serial number ABC00001

These are the descriptive indicator.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

<u>Connectors list.</u> Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

<u>List of Standard Fasteners.</u> This specificationslist incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts

Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

- Part Number. The first column shows the Part Number.
- (2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

UTILISATION DU CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHIÉES

Schémas de localisation des ensembles. Ces schémas indiquent l'emplacement des principaux ensembles du copieur. La designation correspondant à chaque ensemble est spécifiée dans un encadré. Le numéro de la figure repiésentant la vue éclatée de l'ensemble est fourni sous l'encadré.

Recherche d'un numéro de référence. Consulter les schémas de localisation pour trouver le numéro de figure correspondant à l'ensemble concerné. Se reporter aux pages indiquées; identifier la pièce sur la vue éclatée, et voir le numéro de repère qui lui a été attribuée. Rechercher ce numéro de repère dans la première colonne des pages de listes de pièces situées juste après la vue éclatée.

Une fois le numéro de repère trouvé, le tableau précise dans l'ordre, le numéro de référence, le nombre de pièces identiques, la désignation, la catégorie et, éventuellement, les numéros de série des machines équipées de cette pièce.

Remarque: Lors de la recherche d'un numéro de référence, bien vérifier que la tension d'alimentation indiquée dans la colonne numéros de série et remarques correspond au type de la machine à dépanner.

Une expédition rapide, ou tout autre action relative à une pièce, ne peut être assurée que si l'on utilise le numéro de référence correct.

<u>Pages de Jistes de pièces détachées.</u> Dans ces pages, les informations suivantes sont fournies, sous forme de tableaux.

(1) Colonne numéros de figure et de repère.

Dans cette première colonne, le premier chiffre correspond au numéro de figure de la vue éclatée, et le second au numéro de repère de la pièces sur cette vue.

- (2) Colonne numéro de référence. Cette seconde colonne indique le numéro de référence de la pièce. Ce numéro doit être utilisé en particulier pour les commandes de pièces. La mention "NPN" dans cette colonne signifie que la pièce ou l'ensemble, dont la désignation est fournie sur la même ligne, n'a pas de numéro de référence et n'est pas conservée en stock.
- (3) <u>Colonne catégorie N.</u> La mention "N" signifie qu'il s'agit bien d'une pièce de maintenance, mais qu'elle n'est pas conservée en stock, et qu'elle doit faire l'objet d'une commande spéciale.
- (4) Colonne quantité. Le chiffre indiqué dans cette colonne correspond au mombre de pièces identiques figurant sur la vue éclatée. Cependant, s'il s'agit d'un ensemble, le chiffre indique le nombre d'ensembles identiques utilisés dans la machine.

La présence de lettre dans cette colonne signifie que le nombre de pièces ne peut pas être précisé, car il dépend des besoins du montage.

- RF...pièce énumérée pour référence uniquement.
- AR...quantité non spécifiée ou ne pouvant être spécifiée; type de pièce dont la quantité utilisée sur le terrain est variable (par ex., fil corona).

- (5) Colonne désignation. Cette colonne fournit la désignation qui doit être utilisée en particulier dans les commandes de pièces.
- (6) Colonne numéros de série et remarques. Si une pièce ne peut être utilisée que sur une machine présentant une tension d'alimentation ou une fréquence bien particulière, ces précisions sont fournies en détail ou sous forme d'un code de trois lettres situé avant les numéros de série.

(Exemple)

Numéro de série ABC00001

Code indicateur de restriction d'emploi.

Lorsqu'un modère a été modifié, et qu'une pièce n'est plus entièrement interchangeable, cette même colonne indique les numéros de série des machines sur lesquelles la pièce désignée peut être utilisée. Si aucun numéro de série ne figure dans la colonne, la pièce peut être utilisée sur toutes les machines, indépendamment des modifications qu'elles ont pu subir.

<u>Liste des connecteurs.</u> Les numéros de référence des connecteurs utilisés dans le copieur et faisant partie des pièces de maintenance, sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros sur les schémas électriques.

Pour ce qui concerne les connecteurs uniquement livrés avec les cosses incorporées au boîtier, il n'existe pas de numéros de référence pour les cosses.

Lorsque des connecteurs sont montés sur des cartes

de circuit imprimé, on trouve la mention "PCB" dans la colonne connecteurs. Les numéros de référence de ces connecteurs doivent être recherchés dans la liste des cartes de circuit

Liste des articles courants de visserie/boulonnerie. La "List of Standard Fasteners" regroupe tous les numéros de repère correspondant aux vis, écrous, rondelles, circlips, goupilles et calesd'épaisseur utilisés dans tous les copieurs et accessoires en option. Les numéros de repère de ces pièces se distinguent des autres du fait qu'ils sont constitués d'une lettre suivie de deux chiffres. Ces articles de visserie/boulonnerie ne sont pas repris dans les listes de pièces à la suite des vues éclatées.

La liste de ces articles présente des suffixe de révision différents de ceux mentionnés dans les catalogues de pièces détachées publiés pour chaque modèle. Les pièces rajoutées par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un "*" à gauche du numéro de repère.

<u>Index des numéros de référence.</u> On trouve à la fin du catalogue des pièces détachées un index qui reprend dans l'ordre tous les numéros de référence mentionnés dans les listes de pièces. L'index des numéros de référence comporte deux colonnes.

- (1) Colonne numéro de référence. Le numéro de référence est inscrit dans cette première colonne.
- (2) Colonne numéros de figure et de repère.
 Cette seconde colonne indique le numéro de la figure et le numéro de repère correspondant à chacune des vues éclatées sur lesquelles la pièces est repésentée.

COMO UTILIZAR LAS LISTAS DE PIEZAS

<u>Diagramas de las Unidades.</u> Estos diagramas, muestran la ubicación de las principales unidades de la copiadora. Sus nombres aparecen identificados en cuadros rectangulates. Debajo de cada cuadro, se encuentra el número de la figura ilustrando una vista desarrollada de la unidad

Cómo encontrar un Número de Pieza.

Refiérase a los Diagramas de Ubicación de las Unidades, y encuentre el número de la figura de la unidad que le interesa. Vaya a la página(s) indicada(s), ubique a la pieza en la vista desarrollada y halle su Número Clave. Refiérase a la Lista de Piezas en la página adyacente a la vista y busque el Número Clave, el número de la pieza y la cantidad requerida para su tipo de maduina.

Nota: Al buscar un Número de Pieza, ponga especial atención al voltaje que aparece listado en la columna de NUMERO DE SERIE/OBSER-VACIONES, para asegurarse que el Número de Pieza seleccionado es para su tipo de máquina. El embarque inmediato, así como cualquier medida sobre el repuesto, depende del correcto uso que se haga del Número de la Pieza.

<u>Páginas de la Lista de Piezas.</u> Las páginas de la Lista de Piezas, contienen las siguientes columnas e informaciones.

(1) Columna de Figura y del Número de Clave. En la primera columna, se muestra el número de la figura de la ilustración correspondiente a la Lista de Piezas, así como el Número Clave que identifica a la pieza sobre la ilustración. (2) <u>Número de Pieza</u>. La segunda columna, expone el Número de Pieza para el repuesto. Este es el número que debe usar al ordenar sus piezas de repuesto. Las letras NPN en esta columna, indican que las piezas o unidades descritas en la columna de descripciones no tienen un Número de Pieza, y por lo tanto, no están almacenadas en la bodega.

Nota: Los tres últimos dígitos (sufijo) del Número de Pieza, se denomina el Número de Revisión. El Número de Revisión, se cambia al modificarse la pieza. La información relacionada con tales cambios se notificará por medio de los Boletines de las Informaciones de Servicio. Estos boletines, deben leerse cuidadosamente.

(3) <u>Tipo N.</u> Las piezas marcadas "N", son piezas de repuesto, pero no son ítemes de existencia en las bodegas.

Estas se producen en base a ordenes especiales.

(4) Columna de Cantidades. La cantidad expuesta en esta columna correspondiente a la cantidad de piezas usadas en la figura. No obstante, la cantidad listada para una unidad indica la cantidad de ésa unidad por máquina.

En esta columna, las letras indican que la cantidad de una pieza especifica no está especificada, permitiendo el uso de la cantidad de piezas necesarias para ensamblar y que la cantidad no se puede mencionar claramente.

RF...sólo listado por referencias.

AR...cantided no especificada o que no puede ser especificada: utilice la cantidad nece

saria en el momento del montaje.

- (5) Columna de Descripción. La Columna de Descripción, lista la descripción que debe utilizarse al ordenarse la pieza.
- (6) Número de Serie/Observaciones. Cuando hay diferencias en las especificaciones sobre el voltaje de suministro, la frecuencia, etc., la diferencia se describe en palabras o se indica por una o dos letras enfrente del número de serie.

(Por ejemplo)

Número de Serie

ABC00001

Estos son el indicador descriptivo.

Si ya un modelo modificado y una pieza no son intercambiables, el número de serie de las copiadoras en las que se puede usar la pieza se ilustra en esta columna. Si no hay indicación alguna, la pieza se puede usar con todos los modelos.

Lista de Conectores. Los números de repuesto de los conectores usados en las copiadoras y que se han designado como Repuestos de Servicio, aparecen listados en orden numérico por el número del conector.

Para los conectores cuyos alojamientos y contactos son una sola unidad, no hay número de pieza para el contacto.

Los conectores que están montados en los Circuitos Impresos "PCB's", se indican como "PCB" en la columna del conector. Los números de pieza para estos conectores deben buscarse en la lista de piezas de los PCB

Lista de los Sujetadores Estándar. Esta lista, incorpora los tornillos, tuercas, arandelas y las arandelas separadoras, aros retenedores, (do los equipos opcionales.) Estas piezas tienen diferentes números Clave á aquellos números clave que aparecen en cada ilustración.

Indice Numérico. Al final de este Catálogo, hay un Indice Numérico: tiene ubicado por orden numérico cada Número de Pieza contenido en la Lista de Repuestos. El Indice Numérico, contiene las siguientes columnas e informaciones.

- (1) <u>Número de Pieza.</u> La primera columna indica el Número del Repuesto.
- (2) Columna de la Figura y Número Clave. La segunda columna lista la figura y el número clave para cada incidencia de la pieza en las ilustraciones.

GEBRAUCH DER TEILELISTE

Schaubilder der Einbauorte. Die Einbauorte der Hauptbaugruppen des Kopiergerätes werden hier in Schaubildern gezeigt. Die Bezeichnungen der Baugruppen befinden sich in rechteckigen Kästchen. Darunter steht die Abbildungsnummer, unter welcher eine Explosionsdarstellung der betreffenden Baugruppe im Katalog gezeigt wird.

Auffinden der Teilenummer. Zunächst sucht manbei den "Schaubildern der Einbauorte" — die Abbildungsnummer. Dann schlägt man die der Abbildungsnummer entsprechende Seite des Kataloges auf und sucht die Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung läßt sich nun die Teilenummer und die Anzahl der Teile entsprechend des Gerätetypes ermitteln.

Hinweis: Auf der Suche nach einer Teilenummer besonders auf die Spalte achten, in der die Seriennummer des Kopiergerätes aufgeführt ist, um sicherzustellen, daß die gewählte Teilenummer zur Betriebsspannung des Gerätetyps paßt.

<u>Seiten der Teileliste</u>. Die Seiten der Teileliste sind folgendermaßen gegliedert :

- (1) Abbildungs-und Schlüsselnummer. In der ersten Spalte einer Seite steht die Abbildungsnummer der Darstellung sowie die Schlüsselnummer, mit der das Teil in der Explosionsdarstellung gekennzeichnet ist.
 - (2) Teilenummer. In der zweiten Spalte steht

die Teilenummer des entsprechenden Teils. Diese Nummer muß bei der Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden. Die Buchstaben NPN in dieser Spalte weisen darauf hin, daß das Teil bzw. Die Baugruppe keine Teilenummer hat und nicht lieferbar ist.

Hinweis: Die letzten drei Stellen einer Teilenummer geben die Revisionsnummer an. Die Revisionsnummer wird im allgemeinen bei der Modifizierung eines Teils geändert. Kenntnis darüber erhalten Sie in Form einer "Technischen Information". Diese Informationen sollten sorgfältig gelesen werden

- (3) Rang N. Teile mit der Kennzeichnung N sind Serviceteile, jedoch keine Lagerartikel. Sie werden im Falle einer Bestellung eigens hergestellt.
- (4) Teilemenge. In dieser Spalte ist die Anzahl der in der dargestellten Baugruppe verwendeten Teile angegeben. Die für Baugruppen angegebene Anzahl bezieht sich auf die Anzahl von Baugruppen pro Gerät.

Buchstaben in der Spalte weisen darauf hin, daß das Teil kein eigenständiges Teil der Baugruppe ist und nur zur Bezugnahme aufgeführt ist.

RF...nur zur Bezugsnahme angeführt

AR...die genaue Anzahl kann nicht individuell

angeführt werden; bestellen Sie daher je

nach Erfordernis.

(5) Teilebezeichnung. Hier wird die Bezeich

nung des Teils angegeben, die bei der Bestellung verwendet werden sollte

(6) Seriennummer/Bemerkungen. Unterschiedliche Gerätespezifikationen (Netzspannung, Netzfrequenz usw.) sind anhand der Buchstaben der Seriennummer zu erkennen, oder werden in Textform beschrieben.

Beispiel: Seriennummer ABC000001

Kennzeichnung der Gerätespezifikation

Wird ein Gerät geändert und ein Teil ist nicht mehr austauschbar, werden die Seriennummern der Geräte, für welches das jeweilige Teil verwendet werden kann, ebenfalls in dieser Spalte aufgeführt.

Ein Teil ist in allen Geräten eines Modells verwendbar, wenn keine Eintragung in dieser Spalte vorhanden ist.

<u>Liste der Steckverbindungen.</u> Die Teilenummern der Steckverbindungen sind in dieser Liste in numerischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei Steckern, die, aus, getrennten, Steckergehäusen und Steckerkontakten, bestehen, wird keine Teilenummer für die Steckerkontakte angegeben. Steckverbindungen, die sich auf Printplatten befinden, sind durch die Buchstaben "PCB" gekennzeichnet. Die Teilenummer dieser Steckverbindungen ist bei den entsprechenden Printplatten zu finden.

Liste der Standard-Befestigungselemente, In

dieser Liste sind Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringe, Stifte usw., die bei allen Geräten (incl. Sonderzubehör) zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Numerischer Index. Im Anhang dieses Katalogs sind in numerischer Reihenfolge alle in den Teile-listen enthaltenen Teilenummern aufgeführt. Der numerische Index ist folgendermaßen aufgebaut.

- Teilenummer. In der ersten Spalte des Index stehen die Teilenummern.
- (2) Abbildungs und Schlüsselnummer. In der zweifen Spalte des Index sind die Abbildungs und Schlüsselnummern für alle in den Darstellungen erscheinenden Teile aufgelistet.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКАМИ ДЕТАЛЕЙ

Схемы расположения узлов (Assembly Location Diagrams) На этих схемах показано расположение основных узлов копировального аппарата. Их наименования приведены в прямоугольных рамках. Ниже каждой прямоугольной рамки приведен номер рисунка, на котором показано изображение соответствующего узла в разобранном виле.

Нахождение номера детали (Part Number)

Ссылаясь на схемы расположения узлов, отыскать номер рисунка требуемого узла. Перевернуть страницу(ы), найти требуемую деталь на изображении узла в разобранном виде и найти ключевой номер детали. Ссылаясь на список деталей, приведенный на странице, на которой имеется изображение узла в разобранном виде, найти ключевой номер, номер детали и количество деталей, требуемых для машины Вашей модели.

Примечание: Во время поиска требуемого номера детали следует уделять особое внимание напряжению, указанному в колонке СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/ЗАМЕЧАНИЯ (SERIAL NUMBER/REMARKS), чтобы убедиться в том, что выбранный номер детали подходит для машины вашей модели.

Скорость поиска и отгрузки детали в значительной степени зависит от указания правиьного номера летали.

Страницы списка деталей (Parts List pages)

Страницы списка деталей содержат следующие колонки и информацию:

(1) Колонка номеров рисуика и ключевых номеров (Figure and Key Number column) В первой колонке приведен номер рисунка на нллюстрации, соответствующей, данному списку деталей, и ключевой номер, который позволяет идентифицировать требуемую деталь на этой иллюстрации.

(2) Номер детали (Part Number) Во второй колонке приведены иомера деталей. Э тот номер следует указывать при заказе заменяемой детали. Буквы NPN в этой колонке указывают на то, что детали или узлы, описанные в колонке описания, не имеют номера детали и не хранятся на складе.

Примечание: Последние три цифры (суффикс) номера детали называются ревизионный номер изменяется в случае модчфицирования детали. Информация о таких изменениях содержится в наших "Бюллетенях технического обслуживания". Позтому следует внимательно читать эти бюллетини.

(3) Ранг N (Rank N) Части со знаком "N" — сервисные и не находятся в хранении . Они изготавливаются по специальным заказам .

(4) Колонка количества (Quantity column)

Количество, указанное в этой колонке, является числом деталей, используемых на данном рисунке. Однако, количество, указанное для случая узла, означает число таких узлов в одном аппарате.

Буквы в этой колонке означают, что количество таких деталей не специфицируется, что позволяет использовать номера деталей, требуемых для сборки, в то время как количество невозможно то чно указать.

- RF... приводится только как справочное значение.
- АК... количество не специфицировано или не может быть специфицировано; используются в необходимых количествах при сборке.
- (5) <u>Колонка описания (Description column)</u> В этой колонке приведено описание детали, которое следует указывать при заказе детали.

(6) Серийный номер/замечания (Scrial Number/Remarks) Когда имеются отличия в таких технических характеристиках, как напряжение, частота и тд. источника питания, эти отличия описываются или обозначаются одной или тремя бувами стоящими перед серийным номером.

Пример : Серийный номер $\begin{tabular}{l} ABC 00001 \\ \hline \begin{tabular}{l} ABC 00001 \\ \hline \end{tabular}$ Это указателч описания.

Если модель модифицирована, и деталь больше не подлежит замене, то соответствующий серийный номер копировальных аппратов, для которых может использоваться деталь, указывается в этой колонк. Если неттакого указания, то данная деталь может использоваться для всех моделей.

Список разьемов (Connectors List) номера деталей для разьемов, используемых в копировальных аппаратах, обозначаются как сервисные номера и перечисляются в числовом порядке по номерам разьемов.

Для разьемов, для которых корпус и контакты составляют одно целое, номера деталей для контактов не указываются.

Разьемы смонтированы на печатных платах и обозначаются как "PCB" в колонке разьемов. Номер детали для таких разьемов следует искать в списке деталей для печатных плат (PCB).

Список стандартных крепежных деталей (List of Standard Fasteners) В этом спечцфцкачцй списке содержатся винты гайки, шайбы и прокладочные (регулировочные) шайбы, стопорные кольца, пальцы и распорные втулки, которые используются во всех копировальных аппаратах (включая и оборудовние, поставляемое по специальному заказу).

<u>Числовой индекс (Numerical Index)</u> Это числовой индекс, который стоит в конце данного каталога; индексы перечислены в числовом порядке для каждого номера детали, содержащегося в списке деталей.

Числовые индексы содержат следующие колонки и информацию:

- (1) <u>Номер детали (Part Number)</u> В первой колонке приведен номер детали.
- (2) Колонка номеров рисунков и ключевых номеров (Figure and Key Number column) Во второй колонке приведены номера рисунков и ключевые номера для каждой детали, приведенной на иллюстрациях.

零件目录的使用方法

1. 主要零件布置图

从主要零件布置图中,可以查找零件图编号及各个组件的位置。

图中 内标以零件图名称, 内标以零件图 编号。

2. 零件编号的查找方法

各个组件使用的零件,可以在主要零件布置图中查找, 掀到零件图编号页。

从零件图中查找零件, 只要先从零件编号表中找到基本编号后, 则零件编号及零件名称即可得出。

注:电源电压, 頻率等规格不同时, 则在同一 基本编号处, 记有多种零件编号, 故请注 窓序列号及备考栏。

3. 零件编号表

零件编号表的内容项目如下:

(1) 零件图编号及基本编号

在各种零件编号裴栏的左上方,标明零件图编号, 每各个零件图相对应。

分外, 基本编号与零件图中的各个零件是互相对 应的。

(2) 某件编号

表中第2栏, 为零件编号。

订购零件时, 条谱注明零件编号。

标有 NPN 的零件及组件, 没有零件编号, 也没有 序存, 即不能供应的零件。

注: 零件编号的3位尾号,称为订正号,为了改进 零件进行部分变更时,则变更此尾号。变更 状况,于技术情报上随时报导,因此请随时 留意阅读该情报。

(3) 类 别

标有 N 的零件为**修理用零件**, 没有库存, 接受订货后, 可进行定作。

(4) 使用个数

第4栏(即使用个数栏)中的数字,为各零件图中该零件的使用数量。组件的使用个数,为每部机械的使用数量。

使用个数栏,除数字外,还标以下列的有关字母。

RF……为参考数量

AR……表示不限定数量,安装时根据需要, 确定使用数量;或者不易确定的个 数。

(5) 零件名称

每种零件的名称均分别以英文与日文表示。订购 零件时,务请注明具体名称。电气零件等的主要 规格,型号,均于英文的末尾标明。

(6) 机械整体的编号/备考

电源的电压与频率等, 规格如果不同时, 以文字 加以说明, 或以机械本身编号最前面的字母(从 前面数第1个到第3个字母)的略号表示。

略号的表示示例:

机械整体器号

ABC00001

另外,由于产品变更,零件不能互换时,则将表示 该零件能够适用的机体编号。

如果没有任何表示时,则将适用于所有机型。

4. 连接器一览表

产品使用的连接器上的零件之编号, 按照连接器编号 顺序表示。

连接器罩与接头为一整体结构时,则接头栏内不再注 明零件编号。

. 另外, 印刷电路板上的连接器, 标以PCB符号, 请在印刷电路板的零件表上查找零件编号。

5. 机械的标准零件一览表

整个复印机全部产品(包括选购件)所共同使用的螺

钉, 螺母, 衬垫, 挡圈, 销及调整垫等的规格, 均汇总于 标准零件一览表内。

6. 零件索引

卷末附有按零件的编号顺序的索引。 了解零件编号后, 查找使用位置时, 极为方便。 索引表中的左栏为零件编号, 右栏为零件图编号与基 木编号。

كيف تستخدم قائمة قطع الغيار

الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات

توضح هذه الرسومات اماكن كافة مجموعات الآلة وقد كتب اسم كل مجموعة داخل مستطيل وكتب اسفل كل مستطيل رقم الصفحة التي تحتوى على الرسم التفصيلي الذي يوضح جميع اجزاء المجموعة.

ايجاد رقم جزء ما

ارجع الى الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات وابحث عن رقم الصفحة الخاص بالمجموعة التي تحتوى على الجزء المطلوب انتقل الى تلك الصفحة، وحدد الجزء على الرسم التفصيلي وتبين الرقم الذي يمثل هذا الجزء وابحث في قائمة الأجزاء الواقعة في الصفحة المقابلة للرسم التفصيلي عن الرقم الذي يمثل الجزء المطلوب وتبتن رقم الجزء والكمية المستخدمة منة في طراز آلتك.

ملاحظة:عند البحث عن رقم جزء ما، انتبه الى الجهد الكهربي الذي يناسبه والموضح في عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات للتأكد ان الرقم الذي حصلت علية هو المناسب لطراز آلتك - لأن الرقم الصحيح للجزء يساعد على حصولك عليه باقصى سرعة.

الصفحات الخاصة بقوائم الأجزاء

وهي تتكون من الأعمدة والمعلومات الأتية:

(١) عمود رقم الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء

يوضح العمود ألاول رقم الصفحة الخاصة بالرسم التفصيلي المرفق بقائمة الأجزاء كما انه يوضح الرقم الذي يمثل الجزء على الرسم.

(٢) عمود رقم الجزء

يبين العمود الثاني رقم الجزء وهو الذي يجب أن يستخدم عند طلب قطع الغيار، عندما يتم طلب أجزاء مذكورة مواصفاتها ولم يتم ذكر رقم الجزء وليس لها مخزون.

ملاحظة: الأرقام الثلاثة الأخيرة من رقم الجزء تسمى ارقام المراجعة وهى تتغير اذا حدث تعديل للجزء. وترد المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا التعديل في نشرة تعليمات الصيانة والتي يرجى ان تقرأ بعناية.

(٣) عمود الرتبة N

الأجزاء المشار اليها بحرف N هي اجزاء مستخدمة ولكنها ليست مخزونة وتنتج هذة الأجزاء بناء على طلب خاص.

(٤) عمود الكمية

يشيرالعدد المدون في هذا العمود الى الكمية من نفس الجزء المستخدمة في الرسم. بينما الكمية المدونة لمجموعة ما تبين عدد مرات استخدام المجموعة في الآلة.

عند وجود أحرف في هذا العمود فهذا يعني أن عدد مرأت استخدام هذا الجزء غير محدد وأنت يسمح باستخدام العدد المطلوب للتجميع.

RF معطاة كمرجع فقط.

ARالكمية غيرة محددة أو لا يمكن تحديدها، وتستعمل حسب الكميات الضرورية عند التجميع .

(٥) عمود وصف الجزء

يوضع هذا العمود الوصف الذي يجب استخدامة عند طلب الجزء.

(٢) عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات

عند وجود اختلافات في مواصفات جزء معين نتيجة لأختلاف الجهد الكهربي المستخدم او التردد...الخ ،فأن هذة الأختلافات توصف أما بالكلمات وأما بالحرف الأول أو الثلاثة أحرف الأولى من الرقم المسلسل للآلة.

(مثال) :

الرقم المسلسل ABC000001

هذة الحروف تشير الى اختلاف المواصفات

اذا حدث تعديل بالآلة واصبح جزء ما غير مناسب للآلات المعدلة فانة يكتب في هذا العمود الرقم المسلسل للآلات حيث يمكن استخدام الجزء. واذا لم ترد تعليمات بذلك فانة يمكن استخدام هذا الجزء في جميع الآلات.

قائمة الموصلات

ارتبام الموصلات المستخدمة في آلات النسخ والتي تعتبر قطع تبديل دونت في هذه القائمة بترتيب رقمى .

بالنسبة للموصلات التي تشمل نقطة التوصيل فلم تعطى رقم قطعة.

اما بالنسبة للموصلات المركبة على اللوحات الكهربائية، فقد كتب في عمود نوع الوصلة "PCB" ويمكن الحصول على رقم الوصلة بالرجوع الى قائمة اللوحات الكهربائية.

قائمة القطع القياسية للاحكام والربط

تشمل هذه قائمة المواصفات المسامير القلاووظ، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة التي تستخدم في كافة آلات النسخ (بما في ذلك الاجزاء الاختيارية).

فهرسارقام االاجزاء

هناك فهرس لأرقام الاجزاء في نهاية الكتالوج مدون بالترتيب التصاعدي لكل جزء مذكور في قوائم الأجزاء ويتضمن الاعمدة والمعلومات الاتية:

(١) رقم الجزء

موضع في العمود الاول.

(٢) الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء على الرسم

يشمل العمود الثاني رقم الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء اينما ظهر في الرسومات التفصيلية. ارقام الاجزاء المدونة في قائمة القطع القياسية للاحكام والربط غير مذكورة في هذا الفهرس.

PARTS CATALOGUE 보는법

主要 部品 配置図에 관하여

部品 図番号 (Figure No) 및 각 Assembly의 위치를 찾을 때 주요부품 배치도를 이용합니다.

비치도의 내는 부품도 명칭, 내는 부품도 번호를 나타낸다.

部品番号 装上方法

어느 Assembly에 사용되고 있는 部品인가 주요 부품 비 (4) 사용수량(QTY) 치도에서 찰아내어, 그 부품도번호(Figure No)의 Page 를 됩니다. 부품도에서 그 부품을 찾아 2 Kev No를 부 품번호 List 안에서 찾아내면 부품번호, 부품명칭을 알 수가 있습니다.

주 : 전원전압, 주파수등의 사양이 다른 경우는 동일 Kev No에 복수의 부품번호가 기록되어 있기 때문에 "Serial Number/Remarks" 난음 주의하여 보도록하 십시오.

部品番号 List에 관하여

部品番号 List의 항목별 내용은 다음과 같습니다.

(1) 부푼도번호 및 Kev No (Figure & Kev No)

부품도번호는 각 부품번호 List 난의 좌 상단에 표 시 하였으며, 각 부품도에 대응하고 있습니다. 또 Key No는 부품도에 표시하는 각각의 부품에 대 응하고 있습니다.

(2) 部品番号 (Part No)

List의 두번째 난에는 부품번호가 표시되어 있습 니다.

부품을 발주할 때 반드시 2번호를 명시하여주십시

NPN 이라고 기재되어있는 部品· Assembly에는 部品 番号가 없으며 재고도 없다.

다시일해 공급되지 않는 부품입니다.

주 : 부품번호의 마지막 3자리를 訂定番号라고 합 니다. 부푼개량등의 목적으로 部品의 일부가 변경된 경우 정정 번호가 변하게 되는수가 있 습니다.

이들의 변경에 대해서는 기술정보(Service Infor-

mation)로 수시 연락하고 있으므로. 항상 기숨 정보름 주의깊게 읽도록 하여주십시오.

(3) RANK

N이라고 기재되고 있는 部品은 서비스파쓰에 설정 되어 있지만 제고는 되어 있지 않습니다.. 주문을 받아서 수주 생산을 하고 있습니다.

네번째의 사용수량 난에 표시되어 있는 숫자는 각 부품도에 있어서 각 부품의 사용수량을 표시하고 있습니다.

단 Assembly의 사용수량은 기계 한대당의 수량음 표시합니다. 사용수량 난에는 숫자외에 알파벳문 자로도 표시되어 있습니다.

RF: 참고로서 List UP하고 있는 것.

AR: 수량이 한정되어 있지 않고 조립시 필요에 따라 사용하는것. 사용수량을 확실히 할수 없는것.

(5) 부품명칭 (Description)

부품의 명칭이 영문과 일본어로 기제되어 있습니 다. 부품을 발주할 때는 부품명칭을 반드시 명시 하여야 합니다. 전기부품등의 중요한사양,型番은 영문의 마지막에 표기되어 있는것도 있습니다.

(6) 機械番号/備考 (Serial Number/Remarks)

전원전압 주파수등 사양의 차이가 있는 경우에는 그차이를 단어 혹은 기체 번호의 첫째짜리 알파벳 (1~3文字)의 약호로서 표시하고 있습니다.

예)機体番号 ABC 00001

└─ABC만 표시

또, 제품변경에 따라 부품의 호환성이 없을 경우에 그 부품의 적용되는 기체번호를 표시하고 있습니 다. 이러한 표시가 없는것에 대해서는 모든 기계 에 적용 됩니다.

Connector 일람표

제품에 사용하고 있는 Connector는 Parts List에 설정되고 있는 부품의 부품번호를 Connector번호 순으로 나타 내고 있습니다.

단 Connector의 Housing과 단자가 하나로 되어 있는 것은 단자 난에 부품번호를 기업하고 있지않다. 또 Print회로 기관상의 Connector에 대해서는 PCB로 표시 하고 있으므로 Print회로 기판의 부품 List에서 부품 번 호된 찾으십시오.


機械標準部品一覧表

복사기 전제품 (Option 포함)에 공통으로 사용되고 있는 Screw Nut, Washer, 고정 Ring, Pin 및 Spacer의 Spec를 일랍표에 정리한 것입니다.

部品索引 (Numerical Index)

부풍번호의 색인은 권말에 있습니다. 부품번호를 알고 사용개소를 찾을 경우에 활용합니다. 색인표의 좌측란이 부품번호(Part No) 우측란이 부품도 번호와 Key No을 나타내고 있습니다.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM 主要部品配置図

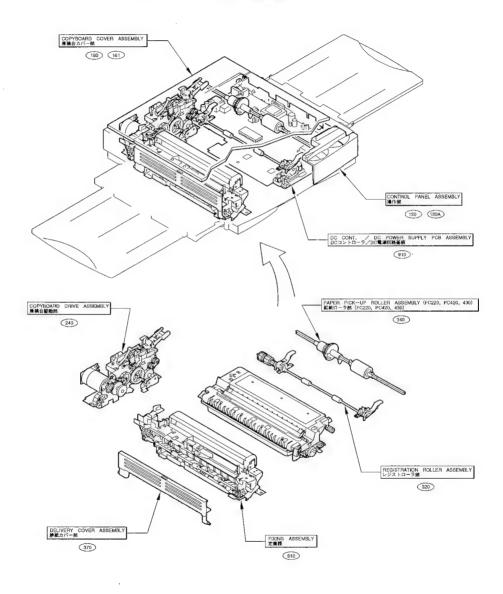

EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (FC220,PC420,PC430) 外装カバー(FC220, PC420, PC430)

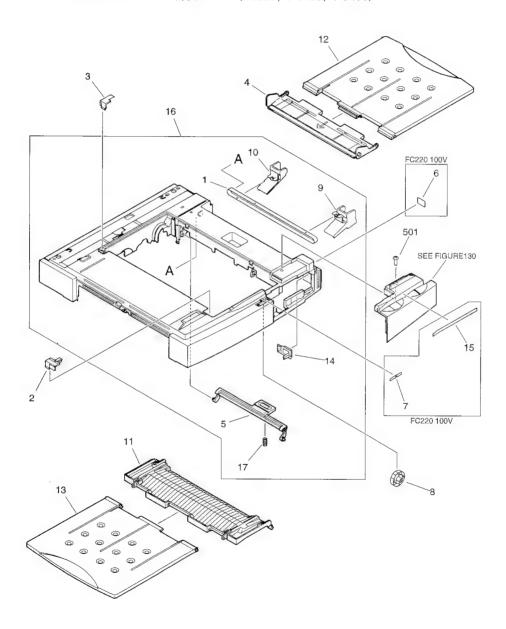


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 -	NPN	- N	RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 外装カバー	FC220,PC420,430
1	FB1 - 7403 - 000		1	FILM, SLIDE スライド・フィルム・	
2	FB1 - 7462 - 000		1	PLATE, BLANKING, FRONT 目隠し板 (前)	WHITE
	FB1 - 9224 - 000		1	PLATE, BLANKING, FRONT 目職し板 (前)	GRAY
3	FB1 - 7463 - 000		1	PLATE, BLANKING, REAR 目隠し板(後)	WHITE
	FB1 - 9225 - 000		1	PLATE, BLANKING, REAR 目隠し板(後)	GRAY
4	FB2 - 9670 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 給紙トレイ	FC220 WHITE
	FB2 - 9673 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 給紙トレイ	FC220 GRAY
	FB2 - 9671 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 給紙トレイ	FC220,PC420 WHITE 115/120/220/240V
	FB2 - 9674 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 給紙トレイ	FC220,PC420 GRAY 115/120/220/240V
	FB2 - 9672 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 給紙トレイ	PC430 WHITE 120V
5	FB3 — 8941 — 000		1	HOOK フック	1200
6	FB4 - 0026 - 000		1	LABEL, "DENSITY ADJUSTMENT" 濃度切り換えラベル	FC220 100V WHITE
	FB4 - 0371 - 000		1	LABEL, "DENSITY ADJUSTMENT" 濃度切り換えラベル	FC220 100V GRAY
7	FB4 - 0058 - 000		1	LABEL, CONTROL PANEL, 2 操作ラベル (2)	FC220 100V WHITE
	FB4 - 0368 - 000		1	LABEL, CONTROL PANEL, 2 操作ラベル(2)	FC220 100V GRAY
8	FB4 - 0287 - 000		1	DIAL, DENSITY CONTROL 濃度調整ダイアル	WHITE
	FB4 - 0288 - 000		1	DIAL, DENSITY CONTROL 濃度調整ダイアル	GRAY
9	FB4 - 0307 - 000		1	GUIDE, MANUAL PAPER FEED, F 手差しガイド(前)	
10	FB4 - 0308 - 000		1	GUIDE, MANUAL PAPER FEED, R 手差しガイド(後)	
11	FB4 - 0327 - 000		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙トレイ	FC220,PC420 WHITE
	FB4 - 0328 - 000		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙トレイ	FC220,PC420 GRAY
	FB2 — 9663 — 000		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙トレイ	PC430 WHITE
12	FB4 - 0330 - 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	FC220,PC420 WHITE
	FB4 - 0331 - 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	FC220,PC420 GRAY
	FB2 — 9677 — 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	PC430 WHITE
13	FB4 - 0330 - 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	FC220,PC420 WHITE
	FB4 - 0331 - 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	FC220,PC420 GRAY
14	FB4 - 0352 - 000		1	KEY TOP, MAIN SWITCH メイン スイッチ キー	
15	FB4 - 0375 - 000		1	LABEL, CONTROL PANEL, 1 操作ラベル(1)	FC220 100V WHITE

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q' T	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 15	FB4 - 0367 - 000		1	LABEL, CONTROL PANEL, 1	FC220 100V GRAY
16	FG5 - 9544 - 000		1	操作ラベル(1) UPPER COVER UNIT	FC220 100V WHITE
	FG5 - 9548 - 000		1	上カバー ユニット UPPER COVER UNIT	FC220 100V GRAY
	FG5 — 9546 — 000		1	上カバー ユニット UPPER COVER UNIT	FC220 115V WHITE
	FG5 — 9545 — 000		1	上カバー ユニット UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	PC420 120V WHITE FC220 220/240V WHITE
	FG5 — 9549 — 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	FC220 220/240V GRAY
	FG5 — 9550 — 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー・ユニット	PC420 120V GRAY
	FG5 9547 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	PC430 120V WHITE
17	FS5 - 2355 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XB4 7401 209		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X12 バインド タッピン ネジ	



EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (FC200,PC400) 外装カバー(FC200, PC400)

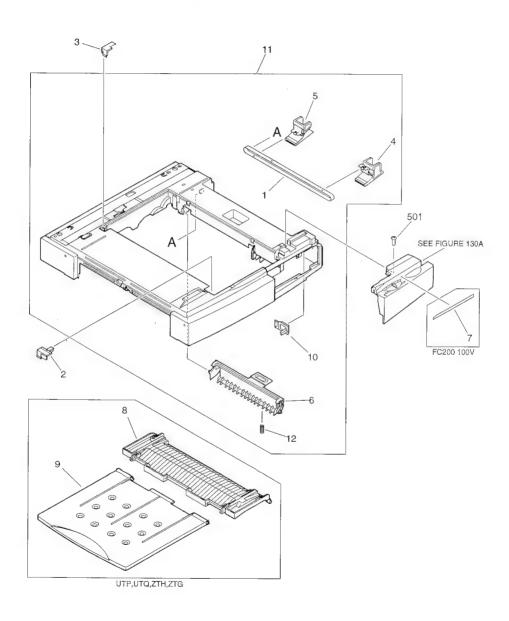


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q̈ΙΥ	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100A -	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 外装カバー	FC200,PC400
1	FB1 - 7403 - 000		1	FILM, SLIDE スライド フィルム	
2	FB1 - 7462 - 000		1	PLATE, BLANKING, FRONT 目隠し板(前)	WHITE
	FB1 — 9224 — 000		1	PLATE, BLANKING, FRONT 目隠し板(前)	GRAY
3	FB1 - 7463 - 000		1	PLATE, BLANKING, REAR 目隠し板(後)	WHITE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FB1 - 9225 - 000		1	PLATE, BLANKING, REAR 目隠し板(後)	GRAY
4	FB3 - 8743 - 000		1	GUIDE, MANUAL PAPER FEED, F 手差しガイド(前)	
5	FB3 - 8744 - 000		1	GUIDE, MANUAL PAPER FEED, R 手差しガイド(後)	
6	FB3 - 8938 - 000		1	HOOK フック	
7	FB4 - 0263 - 000		1	LABEL, CONTROL PANEL 操作ラベル	FC200 100V WHITE
	FB4 - 0264 - 000		1	LABEL, CONTROL PANEL 操作ラベル	FC200 100V GRAY
8	FB4 - 0328 - 000		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙トレイ	UTP,UTQ,ZTH
	FB4 - 0327 - 000		1	TRAY, PAPER DELIVERY 排紙トレイ	ZTG
9	FB4 - 0331 - 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	UTP,UTQ,ZTH
	FB4 - 0330 - 000		1	TRAY, SUB 補助トレイ	ZTG
10	FB4 - 0352 - 000		1	KEY TOP, MAIN SWITCH メイン スイッチ キー	
11	FG5 — 9486 — 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	FC200 100V WHITE
	FG5 - 9489 - 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	FC200 100V GRAY
	FG5 - 9487 - 000		1	UPPER COVER UNIT	FC200 220/240V WHITE
	FG5 - 9490 - 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	FC200 220/240V GRAY
	FG5 — 9488 — 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	PC400 120V WHITE
	FG5 - 9491 - 000		1	UPPER COVER UNIT 上カバー ユニット	PC400 120V GRAY
12	FS5 — 2355 — 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XB4 - 7401 - 009		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 パインド タッピン ネジ	
		L			

FIGURE 101 UPPER MAIN BODY 上部本体

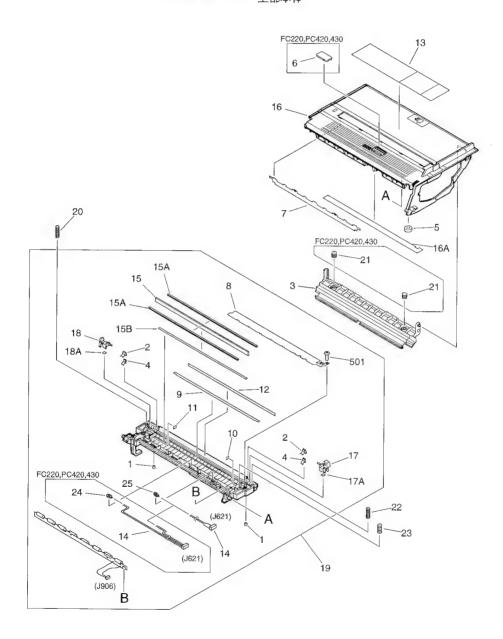


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Ğ۲۲	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 -	NPN		RF	UPPER MAIN BODY 上部本体	
1	FA9 - 2864 - 000		2	SET SCREW,M3X4 セット ネジ	
2	FB1 - 7381 - 000		2	PLATE, RETAINER 押え板	
3	FB1 - 7383 - 020		1	GUIDE, PAPER PICK-UP, UPPER 給紙上ガイド	FC220,PC420,430
	FB1 - 8861 - 000		1	GUIDE, PAPER PICK-UP, UPPER 給紙上ガイド	FC200,PC400
4	FB1 - 7390 - 000		2	PLATE, RETAINER 押え板	
5	FB1 - 7391 - 000		1	RING, OPEN/CLOSE BRAKE 開閉ブレーキ ゴム	
6	FB2 — 9687 — 000		1	PLATE, AE WINDOW AE窓板	FC220,PC420,430
7	FB2 - 9688 - 000		1	PLATE, SCANNER COVER 光学カバー板	
8	FB2 - 9691 - 000		1	SHEET, ANTI-REFLECTIVE, 1 下反射シート(1)	
9	FB2 - 9692 - 000		1	SHEET, ANTI-REFLECTIVE, 2 下反射シート(2)	
10	FB2 - 9693 - 000		1	SHEET, ANTI-REFLECTIVE, FRONT サイド反射シート(前)	
11	FB2 — 9694 — 000		í	SHEET, ANTI-REFLECTIVE, REAR サイド反射シート(後)	
12	FB2 - 9695 - 000		1	SHEET, ANTI-REFLECTIVE, RIGHT 反射シート (右)	
13	FB4 - 0361 - 000		1	LABEL, JAM ジャム処理ラベル	EXCEPT CHINESE EXCEPT KOREAN
	FB4 - 0369 - 000		1	LABEL, JAM ジャム処理ラベル	CHINESE
	FC2 - 9144 - 000		1	LABEL, JAM ジャム処理ラベル	KOREAN
1 4	FF2 — 9929 — 000		1	CABLE, AE SENSOR 調光/AE束線	FC220,PC420,430 J621
	FF2 - 9930 - 000		1	CABLE, AE SENSOR 調光/AE束線	FC200,PC400 J621
15	FF5 - 3676 - 000		1	FIBER, OPTIC LENS ARRAY 短焦点レンズ アレイ	
15A	FB1 - 7380 - 000		2	SEAL, LIGHT SHIELD 遮光シール	
15B	FB2 - 9699 - 000		1	FILTER, AIR エア・フィルタ	
16	FF5 - 6415 - 000		1	COVER, UPPER BODY 上枠カバー	FC220,PC420,430 WHITE
	FF5 - 6416 - 000		1	COVER, UPPER BODY 上枠カバー	FC220,PC420 GBAY
	FF5 - 6437 - 000		1	COVER, UPPER BODY 上枠カバー	FC200,PC400 WHITE
	FF5 - 6438 - 000		1	COVER, UPPER BODY 上枠カバー	FC200,PC400 GRAY
16A	FB2 — 9696 — 000		1	SHEET, ANTI-REFLECTIVE, UPPER 上反射シート	
17	FF5 — 6424 — 000		1	BLOCK, FRONT SPACER 突き当てコマ(前)	
17A	FB4 - 0051 - 000		1	SHEET, SHARP CUT シャープ カット シート	
. 18	FF5 - 6425 - 000		1	BLOCK, REAR SPACER 突き当てコマ(後)	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 18A	FB4 - 0051 - 000		1	SHEET, SHARP CUT シャープ カット シート	
19	FG5 - 9608 - 000		1	UPPER MAIN BODY SUB UNIT	FC220,PC420,430
	FG5 — 9477 — 000		1	上枠サブ ユニット ÚPPER MAIN BODY SUB UNIT 上枠サブ ユニット	FC200,PC400
20	FS5 - 2337 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
21	FS5 - 2358 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	FC220,PC420,430
22	FS.5 - 2359 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	٠.
23	FS6 - 2168 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
2 4	WG3 - 0055 - 000		1	PHOTO-DIODE, BS520 フォト ダイオード	FC220,PC420,430
25	WG3 - 0055 - 000		1	PHOTO-DIODE, BS520 フォト ダイオード	
501	XB4 - 7300 - 509		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5 バインド タッピン ネジ	



FIGURE 102 LOWER MAIN BODY (FC220,PC420,PC430)(1/2) 下部本体(FC220, PC420, PC430)(1/2)

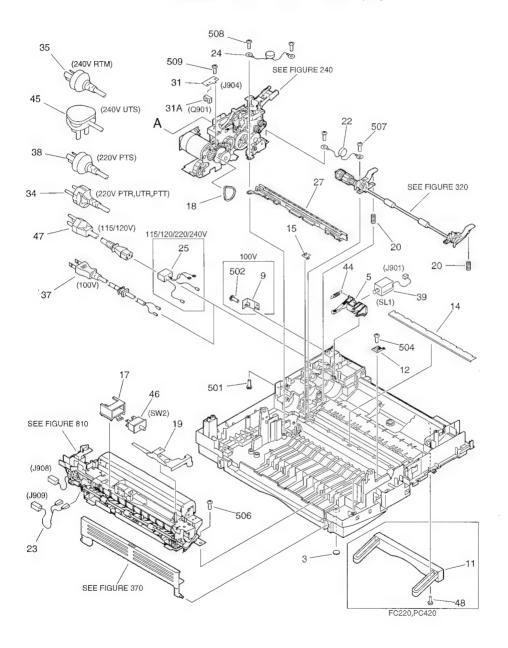


FIGURE 102 LOWER MAIN BODY (FC220,PC420,PC430)(2/2) 下部本体(FC220, PC420, PC430)(2/2)

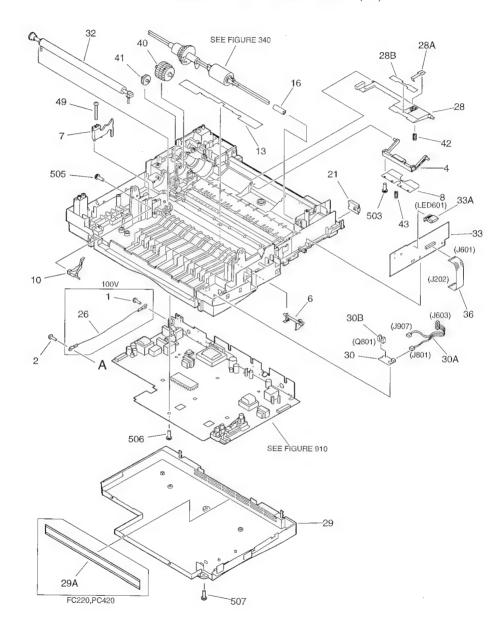


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 -	NPN		RF	LOWER MAIN BODY 下部本体	FC220,PC420,430
1	FA9 - 2568 - 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD バインド ネジ	100V
2	FA9 - 2568 - 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD バインド ネジ	
3	FB1 - 0723 - 000		2	PAD, RUBBER ゴム足	
4	FB1 - 7281 - '000		1	ARM, SEPARATION 分離アーム	
5	FB1 - 7284 - 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
6	FB1 7285 000		1	ARM, PAPER PICK-UP SENSOR 給紙センサ アーム	
7	FB1 - 9273 - 000		1	MOUNT, CARTRIDGE, REAR カートリッジ台(後)	
8	FB1 - 9280 - 000		1	PLATE, SEPARATION ARM 分離アーム板	
9	FB2 — 9566 — 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	100V
10	FB2 — 9570 — 000		1	BLOCK, SHUTTER シャッターブロック	
11	FB2 - 9571 - 000		1	GRIP 把手	FC220,PC420 WHITE
	FB2 - 9579 - 000		1	GRIP 把手	FC220,PC420 GRAY
12	FB2 — 9572 — 000		1	PLATE, TRANSFER TERMINAL 転写電極板	G. P.T
13	FB2 - 9573 - 000		1	SHEET, REGISTRATION レジスト シート	
14	FB2 - 9574 - 000		1	GUIDE, TRANSFER, LOWER 転写下ガイド	
15	FB2 - 9575 - 000		1	PLATE, CONTINUITY 導通板	
16	FB2 — 9589 — 000		1	BUSHING ブッシング	
17	FB2 - 9622 - 020		1	HOLDER, DOOR SWITCH ドア・スイッチ・ホルダ	
1 8	FB2 — 9641 — 000		1	BELT, FAN ファン ベルト	
19	FB4 — 0048 — 000		1	PLATE, DOOR SWITCH LINK, 2 ドア スイッチ リンク (2)	
20	FB4 - 0055 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
2 1	FB4 0301 000		1	KEY TOP, DENSITY CORRECTION 濃度切替キー	
22	FF2 - 7829 - 000		1	VARISTOR バリスタ	
23	FF2 — 9928 — 000		1	CABLE, HEATER CONNECTOR ヒータ中継束線	J909
24	FF3 — 0150 — 000	[·	1	VARISTOR バリスタ	
25	FF3 - 2663 - 000		1	INLET, AC ACインレット	115/120/220/240V
26	FF3 — 2664 — 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	100V
27	FF5 — 1644 — 040		1	STATIC CHARGE ELIMINATOR 除電針	
28	FF5 - 3660 - 000		1	ARM, LIFTER リフタ アーム	

	URE % NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 -	28A	FB1 - 7283 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
	28B	FB2 - 9590 - 000		1	SHEET, GUIDE 中板シート	
	29	FF5 — 6411 — 000		1	COVER, PCB UNIT 電装カバー	FC220,PC420 WHITE
		FF5 - 6412 - 000		1	COVER, PCB UNIT 電装カバー	FC220,PC420 GRAY
		FB4 - 0297 - 000		1	COVER, PCB UNIT 電装カバー	PC430 WHITE
	29A	FB1 - 7467 - 000		1	SHEET, MESH メッシュ シート	FC220,PC420
	30	FG5 - 4799 - 000		1	DELIVERY SENSOR PCB ASSEMBLY 排紙センサ回路基板	
	30A	FF3 - 0148 - 000		1	CABLE, DELIVERY THERMISTOR 排紙サーミスタ束線	J603,801,907
	30B	WG8 - 0280 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラブタ	Q801
	3 1	FG5 - 4808 - 000		1	MOTOR DRIVE SENSOR PCB ASS'Y モータ回転センサ回路基板	J904
	31A	WG8 - 0280 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	Q901
	32	FG5 - 4815 - 000		-1	TRANSFER ROLLER UNIT 転写ローラ ユニット	
	33	FG5 — 9456 — 000		1	CONTROL PANEL PCB UNIT 操作回路基板ユニット	
	33A	FH6 - 3815 - 000		1	LED, 7 SEGMENT 7セグメント LED	LED601
	3 4	FH2 - 5274 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	220V PTR,UTR,PTT
	35	FH2 - 5276 - 030		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	240V RTM
	36	FH2 - 6223 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	J202,601
	37	FH2 - 6427 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	100V
	38	FH2 - 6488 - 000		1	CORD, POWER 電源コード	220V PTS
	39	FH9 - 0492 - 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL1 J901
	40	FS5 - 0436 - 000		1	GEAR, 29T/34T/38T 29T/34T/38T ギア	
	41	FS5 - 0437 - 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
	42	FS5 - 2332 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
	43	FS5 - 2333 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュクーバネ	
	44	FS5 - 2334 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ パネ	
	45	RH2 - 5015 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	240V UTS
	46	WC8 - 5058 - 000		1	MICROSWITCH, DOOR ドア・スイッチ	SW2
	47	WT3 - 5021 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	115/120V
	48	XA9 - 0767 - 000		2	SCREW,TP,M3X10 タッピン ネジ	FC220,PC420
	49	XA9 - 0938 - 000		1	SCREW,TP,M3X35	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 501	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6	
502	XB2 - 7300 - 607		1	バネツキ バインド ネジ SCREW,W/WASHER,M3X6	100V
503	XB4 - 7260 - 609		2	バネツキ バインド ネジ SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,2.6X6	
504	XB4 - 7300 - 509		1	バインド タッピン ネジ SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5	
505	XB4 - 7300 - 809		1	バインド タッピン ネジ SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
506	XB4 — 7400 — 805		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7401 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
508	XB4 - 7401 - 009		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
509	XB6 - 7300 - 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
				11 172	
			1		
*					



FIGURE 102A LOWER MAIN BODY (FC200,PC400)(1/2) 下部本体(FC200, PC400)(1/2)

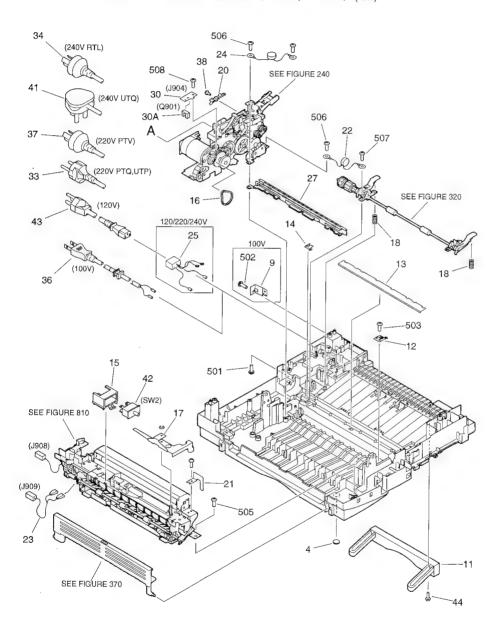


FIGURE 102A LOWER MAIN BODY (FC200,PC400)(2/2) 下部本体(FC200, PC400)(2/2)

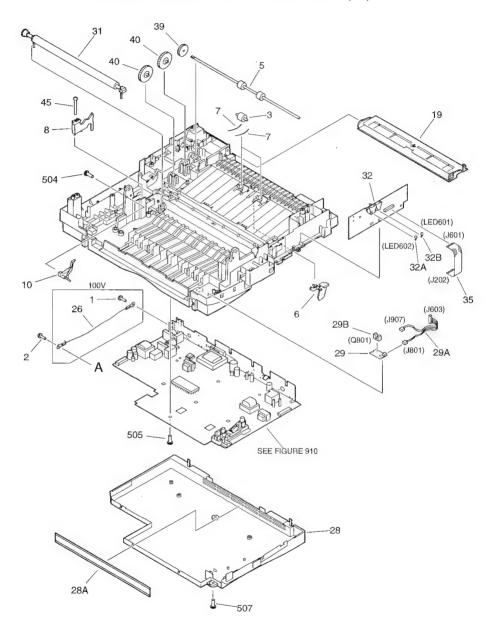


FIGURE &	PART NUMBER	RAN	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102A -	NPN	K	RF	LOWER MAIN BODY 下部本体	FC200,PC400
1	FA9 - 2568 - 000		1	『即本体 SCREW,MACH.,TRUSS HEAD バインド ネジ	100V
2	FA9 - 2568 - 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD バインド ネジ	
3	FB1 - 0624 - 000		2	ROLLER, PAPER PICK-UP 給送コロ	
4	FB1 - 0723 - 000		2	PAD, RUBBER ゴム足	
5	FB1 - 8832 - 000		1	ROLLER, SLIP スリップ ローラ	
6	FB1 - 8833 - 020		1	ARM, PAPER PICK-UP SENSOR 給紙センサ アーム	
7	FB1 - 8835 - 000		4	SPRING, WIRE 給紙コロ加圧バネ	
8	FB1 - 9273 - 000		1	MOUNT, CARTRIDGE, REAR カートリッジ台(後)	
9	FB2 - 9566 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	100V
10	FB2 — 9570 — 000		1	BLOCK, SHUTTER シャッタ ブロック	
11	FB2 - 9571 - 000		1	GRIP 把手	WHITE
	FB2 - 9579 - 000		1	GRIP 把手	GRAY
1 2	FB2 - 9572 - 000		1	PLATE, TRANSFER TERMINAL 転写電極板	
13	FB2 - 9574 - 000		1	GUIDE, TRANSFER, LOWER 転写下ガイド	
14	FB2 - 9575 - 000		1	PLATE, CONTINUITY 導通板	
15	FB2 - 9622 - 020		1	HOLDER, DOOR SWITCH ドア スイッチ ホルダ	
16	FB2 - 9641 - 000		1	BELT, FAN ファン ベルト	
17	FB4 - 0048 - 000		1	PLATE, DOOR SWITCH LINK, 2 ドア スイッチ リンク (2)	
18	FB4 — 0055 — 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
19	FB4 - 0240 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 手差しトレイ	100V WHITE
	FB4 - 0241 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 手差しトレイ	100V GRAY
	FB4 - 0242 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 手差しトレイ	120/220/240V WHITE
	FB4 - 0243 - 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED 手差しトレイ	120/220/240V GRAY
20	FB4 - 0246 - 000		1	LINK, 5 リンク 〈5〉	
21	FB4 - 0262 - 000		1	PLATE, LINK BLANKING リンク隠し板	
22	FF2 - 7829 - 000		1	VARISTOR バリスタ	
23	FF2 — 9928 — 000		1	CABLE, HEATER CONNECTOR ヒータ中継束線	J909
2 4	FF3 - 0150 - 000		1	VARISTOR バリスタ	
25	FF3 - 2663 - 000		1	INLET, AC ACインレット	120/220/240V

	URE & NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102A -	26	FF3 - 2664 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	100V
	27	FF5 - 1644 - 040		1	アーへ終 STATIC CHARGE ELIMINATOR 除電針	
	28	FF5 - 6411 - 000		1	COVER, PCB UNIT 電装カバー	WHITE
		FF5 - 6412 - 000		1	COVER, PCB UNIT 電装カバー	GRAY
	28A	FB1 - 7467 - 000		1	SHEET, MESH メッシュ シート	
	29	FG5 — 4799 — 000		1	DELIVERY SENSOR PCB ASSEMBLY 排紙センサ回路基板	
	29 A	FF3 - 0148 - 000		1	CABLE, DELIVERY THERMISTOR 排紙サーミスタ束線	J603,801,907
	29B	WG8 - 0280 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラブタ	Q801
	30	FG5 - 4808 - 000		1	MOTOR DRIVE SENSOR PCB ASS'Y モータ回転センサ回路基板	J904
	30A	WG8 - 0280 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラブタ	Q901
	31	FG5 — 4815 — 000		1	TRANSFER ROLLER UNIT 転写ローラ ユニット	
	32	FG5 - 9504 - 000		1	数字ローフ ユニット CONTROL PANEL PCB UNIT 操作回路基板ユニット	
	32A	FH9 - 0535 - 000		1	LED, SLA-380LT3F 発光ダイオード	LED602
	32B	FH9 - 0536 - 000		1	LED, SLA-380MT3F 発光ダイオード	LED601
	33	FH2 - 5274 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	220V PTQ,UTP
	34	FH2 - 5276 - 030		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	240V RTL
	35	FH2 - 6224 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	J202,601
	36	FH2 - 6427 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	100V
	37	FH2 - 6488 - 000		1	CORD, POWER 電源コード	220V PTV
	38	FS1 - 9102 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3 段ビス	
	39	FS5 - 0464 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
	40	FS5 - 0465 - 000		2	GEAR, 39T 39T ギア	
	41	RH2 - 5015 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	240V UTQ
	42	WC8 - 5058 - 000		1	MICROSWITCH, DOOR ドア スイッチ	
	43	WT3 - 5021 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	120V
	44	XA9 - 0767 - 000		2	SCREW,TP,M3X10 タッピン ネジ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	45	XA9 - 0938 - 000		1	SCREW,TP,M3X35 TP ネジ	
	50 1	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	,
	502	XB2 - 7300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 パネツキ バインド ネジ	100V
	503	XB4 - 7300 - 509		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5 バインド タッピン ネジ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102A -504	XB4 - 7300 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
505	XB4 - 7400 - 805		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
506	XB4 - 7401 - 009		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 パインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7401 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
508	XB6 - 7300 - 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
					

CONTROL PANEL ASSEMBLY FIGURE 130 (FC220, PC420, PC430) 操作部 (FC220, PC420, PC430)

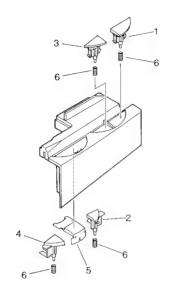


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 ′-	FG5 - 9553 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	FC220,PC420,430 WHITE
	FG5 - 9554 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	FC220,PC420 GRAY
1	FB4 - 0035 - 000		1	KEY TOP, COPY コピー キー	
2	FB4 - 0036 - 000		1	KEY TOP, PLUS プラス キー	
3	FB4 - 0037 - 000		1	KEY TOP, CLEAR クリア キー	
4	FB4 - 0038 - 000		1	KEY TOP, AE SETTING AE設定キー	WHITE
	FB4 - 0318 - 000		1	KEY TOP, AE SETTING AE設定キー	GRAY
. 5	FB4 - 0039 - 000		1	PANEL, CLEAR クリア パネル	
6	FB4 — 0325 — 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
					-

130-1

FIGURE 130A CONTROL PANEL ASSEMBLY (FC200,PC400) 操作部(FC200, PC400)


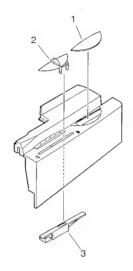


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130A -	FG5 - 9492 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	FC200,PC400 WHITE
	FG5 - 9493 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	FC200,PC400 GRAY
1	FB4 0257 000		1	PANEL, CLEAR 透明パネル	
2	FB4 - 0258 - 000		1	LEVER, DENSITY CONTROL, 1 濃度調整レバー (1)	WHITE
	FB4 - 0260 - 000		1	LEVER, DENSITY CONTROL, 1 濃度調整レバー(1)	GRAY
3	FB4 - 0259 - 000		1	LEVER, DENSITY CONTROL, 2 濃度調整レバー(2)	WHITE
	FB4 - 0261 - 000		1	LEVER, DENSITY CONTROL, 2 濃度調整レバー (2)	GRAY



COPYBOARD COVER ASSEMBLY (FC220,PC420,FC200,PC400) 原稿台カバー部


(FC220, PC420, FC200, PC400)

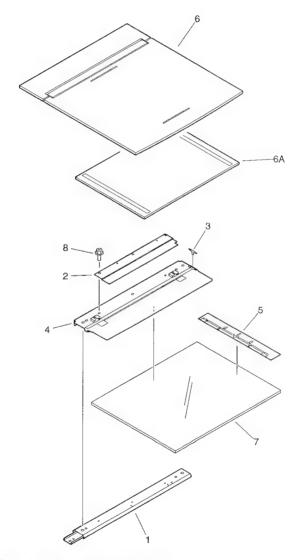

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.6 and 6A. 注:このユニットにKey No.6、6Aの部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
160 -	FG5 - 9572 - 000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY 原稿台カバー部	FC220 LTH,LTL FC200 LTM,LTG
	FG5 - 9573 - 000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY 原稿台カバー部	FC220 NVD,PTR,RTM, UTR,UTS,PTS,PTT
					FC200 PTQ,RTL,UTP, UTQ,PTV PC400 PC420
1	FB4 — 0027 — 000		1	RAIL アキュライド レール	
2	FB4 - 0029 - 000		1	PLATE, RACK SUPPORT ラック支え板	
3	FB4 - 0030 - 000		1	SHEET, RACK GUIDE ラック ガイド シート	,
. 4	FB4 - 0310 - 000		1	MOUNT, RACK ラック台	
5	FB4 - 0372 - 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE INDEX 縦サイズ・ブレート	A4/A5 B5/B6 ハガキ/システム
	FB4 - 0373 - 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE INDEX 縦サイズ・ブレート	A4/A5 B5 LTR/STMT
6	FF5 - 6407 - 000		1	COVER, COPYBOARD 原稿台カバー	SEE NOTE WHITE
	FF5 - 6408 - 000		1	COVER, COPYBOARD 原稿台カバー	SEE NOTE
6 A	FB1 - 7451 - 000		1	SHEET, COPYBOARD 圧着シート	GRAY SEE NOTE
7	FN1 - 4327 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	
8	XA9 - 0762 - 000		3	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
		.			
i				į	

FIGURE 161 COPYBOARD COVER ASSEMBLY (PC430) 原稿台カバー部(PC430)

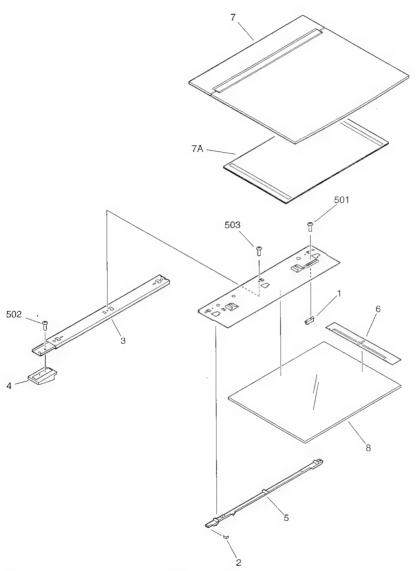

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.4,7,7A and 502. 注:このユニットにKey No.4、7、7A、502の部品は含まれません。

FIGURE &	PART NUMBER	R A N K	Q' T	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
KEY NO.	FG5 - 4787 - 000	K	1 1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY	PC430
1	FB1 - 7438 - 000		1	原稿台カバー部 CAM, REGISTRATION	, 0400
2	FB1 - 7439 - 000		1	レジスト カム SHEET, RACK GUIDE	
3	FB1 - 8865 - 020		1	フック ガイド シート RAIL	
4	FB1 - 8874 - 000		1	アキュライド レール SUPPORT, RAIL レール支え	SEE NOTE PC430
5	FB2 - 9728 - 000		1	RACK ラック	
6	FB2 - 9732 - 000		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ・プレート	LTR/STMT/LGL A4/A5
7	FF5 - 6409 - 000		1	COVER, COPYBOARD 原稿台カバー	SEE NOTE PC430
7 A	FB1 - 8870 - 000		1	SHEET, COPYBOARD 圧着シート	SEE NOTE PC430
8	FN1 - 4329 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	1 0 4 3 0
501	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	SEE NOTE
503	XB5 - 2300 - 509		1	SCREW,CT,M3X5 CT ネジ	PC430
			ĺ		
			ı		
	·				

FIGURE 240 COPYBOARD DRIVE ASSEMBLY 原稿台駆動部


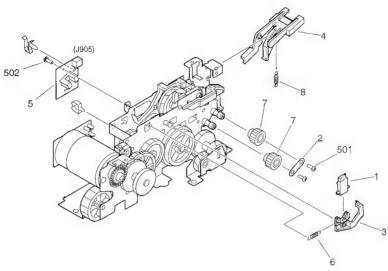


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
240 -	FG5 9534 000		1	COPYBOARD DRIVE ASSEMBLY 原稿台駆動部	
1	FB1 - 7356 - 000		1	LINK, REGISTRATION, 1 レジスト リンク (1)	
2	FB2 - 9639 - 000		1	PLATE, GEAR SUPPORT ギア支え板	
3	FB2 - 9645 - 020		1	LINK, REGISTRATION, 2 レジスト リンク (2)	
4	FB4 — 0353 — 000		1	LINK, REGISTRATION, 4 レジスト リンク (4)	
5	FG5 — 4800 — 000		1	COPYBOARD POSITION SENSOR PCB 原稿台検知回路基板	J905
6	FS5 - 2347 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリーバネ	
7	FS6 - 0355 - 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
8	FS6 - 2728 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリーバネ	
501	XB1 - 2300 - 409		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB6 - 7300 - 409		2	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	



FIGURE 320 REGISTRATION ROLLER ASSEMBLY レジスト ローラ部

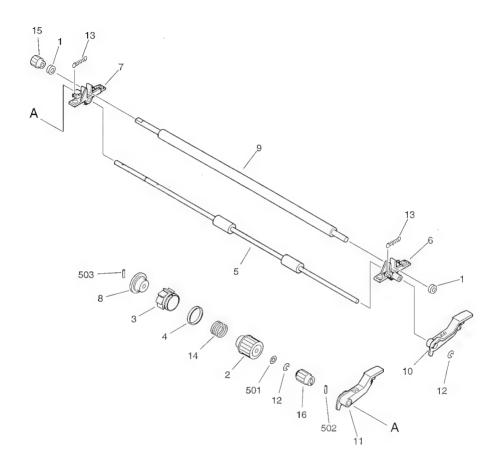

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,9,13 and 15. 注:このユニットにKey No. 1、9、13、15の部品は含まれません。

	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
FG5 — 9535 — 000	1	1	REGISTRATION ROLLER ASSEMBLY レジスト ローラ部	
FB1 - 7316 - 000		2	BUSHING	SEE NOTE
FB1 - 7317 - 000		1	GEAR, 20T	
FB1 - 7319 - 000		1	RING, CONTROL	
FB1 — 7344 — 000		1	RUBBER, RING 制御環ゴム	
FB2 - 9594 - 000		1	ROLLER, REGISTRATION, LOWER レジスト ローラ (下)	
FB2 - 9595 - 000		1	SUPPORT, REGIST. ROLLER, FRONT	
FB2 - 9596 - 000		1	SUPPORT, REGIST. ROLLER, REAR	
FB2 - 9599 - 000		1	DRUM, CLUTCH	
FB2 — 9600 — 000		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER レジスト ローラ (上)	SEE NOTE
FB4 - 0053 - 000		1	ARM, PRESSURE RELEASE, FRONT	
FB4 - 0054 - 000		1	ARM, PRESSURE RELEASE, REAR	
FB9 - 0001 - 000		2	RING,E	
FS5 - 2349 - 000		2	SPRING, TENSION	SEE NOTE
FS5 - 2351 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
FS6 - 0345 - 000		1	GEAR, 18T 18T ≠7	SEE NOTE
FS6 - 0347 - 000		1	GEAR, 20T	
XD1 - 1104 - 132		1	SHIM	
XD3 - 2160 - 062		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
XD3 - 2160 - 162		1	PiN,DOWEL ヘイコウ ビン	
	FB1 - 7317 - 000 FB1 - 7319 - 000 FB1 - 7344 - 000 FB2 - 9594 - 000 FB2 - 9596 - 000 FB2 - 9599 - 000 FB2 - 9600 - 000 FB4 - 0053 - 000 FB4 - 0054 - 000 FB9 - 0001 - 000 FS5 - 2349 - 000 FS6 - 0345 - 000 FS6 - 0347 - 000 XD1 - 1104 - 132 XD3 - 2160 - 062 XD3 - 2160 - 062	FB1 - 7317 - 000 FB1 - 7319 - 000 FB1 - 7344 - 000 FB2 - 9594 - 000 FB2 - 9595 - 000 FB2 - 9599 - 000 FB2 - 9600 - 000 FB4 - 0053 - 000 FB4 - 0054 - 000 FB9 - 0001 - 000 FS5 - 2349 - 000 FS6 - 0345 - 000 FS6 - 0347 - 000 XD1 - 1104 - 132 XD3 - 2160 - 062 XD3 - 2160 - 162	FB1 - 7317 - 000	FB1 - 7316 - 000 2 BUSHING プッシング FB1 - 7317 - 000 1 GEAR, 20T 20T ギア FB1 - 7319 - 000 1 RING, CONTROL 網報票 1 RUBBER, RING 標準電子 1 RUBBER, RING 標準電子 1 ROLLER, REGISTRATION, LOWER レジスト ローラ (下) FB2 - 9595 - 000 1 SUPPORT, REGIST. ROLLER, FRONT レジスト ローラ台 (額) FB2 - 9596 - 000 1 SUPPORT, REGIST. ROLLER, REAR レジスト ローラ台 (後) FB2 - 9599 - 000 1 DRIM, CLUTCH クラッチ ドラム FB2 - 9600 - 000 1 ROLLER, REGISTRATION, UPPER レジスト ローラ (上) FB4 - 0053 - 000 1 ARM, PRESSURE RELEASE, FRONT レジスト解除アーム (額) FB4 - 0054 - 000 1 ARM, PRESSURE RELEASE, REAR レジスト解除アーム (後) FB9 - 0001 - 000 2 RING, E U リング FS5 - 2349 - 000 2 SPRING, TENSION セッパリ パネ FS6 - 0345 - 000 1 GEAR, 18T 18T ギア FS6 - 0347 - 000 1 GEAR, 20T 20T ギア XD1 - 1104 - 132 1 SHIM ヒョウジュン フッシャ XD3 - 2160 - 062 1 PIN, DOWEL ヘイコウ ピン XD3 - 2160 - 162 1 PIN, DOWEL

PAPER PICK-UP ROLLER ASSEMBLY (FC220,PC420,PC430) 給紙ローラ部

(FC220, PC420, PC430)


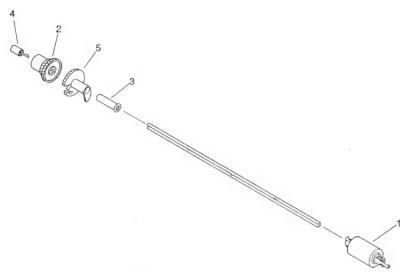


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RAZK	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
340 -	FG5 - 9609 - 000		1	PAPER PICK-UP ROLLER ASSEMBLY 給紙ローラ部	FC220,PC420,430
1	FB1 - 7303 - 000		1	ROLLER, PAPER PICK-UP 給紙ローラ	
2	FB1 - 7305 - 000		1	GEAR, 34T 34T ギア	
3	FB1 - 7306 - 000		1	BUSHING ブッシング	
4	FB1 - 7307 - 000		1	BUSHING ブッシング	
5	FB1 - 7308 - 020		1	GEAR, 34T 34T ギア	


FIGURE 370 DELIVERY COVER ASSEMBLY 排紙カバー部

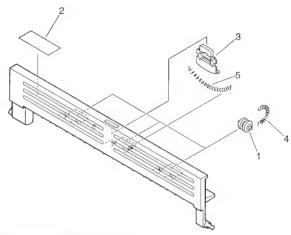

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.2. 注:このユニットにKey No. 2の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
370 -	FG5 - 9612 - 000		1	DELIVERY COVER ASSEMBLY 排紙カバー部	WHITE
	FG5 - 9613 - 000		1	DELIVERY COVER ASSEMBLY 排紙カバー部	GRAY
1	FB2 - 5016 - 000		3	ROLLER 排紙コロ	
2	FB2 - 9653 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	SEE NOTE JAPANESE ENGLISH/FRENCH
	FB4 - 0365 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	SEE NOTE GERMAN SPANISH/ITALIAN
	ED4 0070 000				
	FB4 - 0370 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	SEE NOTE CHINESE
	FC2 - 5845 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	SEE NOTE KOREAN
3	FB4 - 0309 - 000		1	LEVER, RELEASE 排紙解除レバー	
4	FS5 - 2796 - 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリーバネ	
5	FS6 - 2169 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリーバネ	

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY 定着器

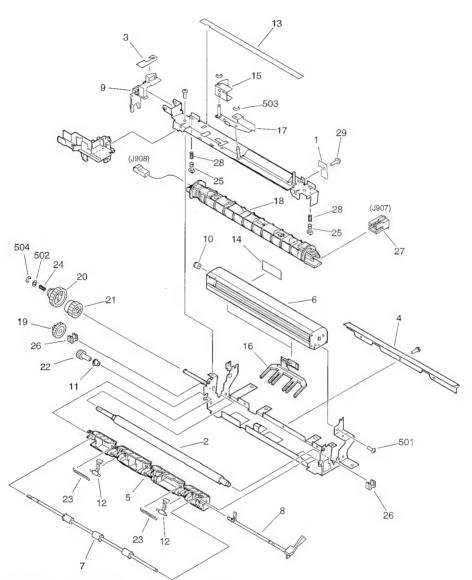

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.27. 注:このユニットにKey No.27の部品は含まれません。


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 -	FG5 - 9536 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定量器	100V
	FG5 — 9537 — 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	115/120V
	FG5 - 9539 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	220V PTT
	FG5 - 9614 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	220V PTS,PTV
	FG5 - 9538 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定 着 器	220V PTR,UTR,PTQ,UTP 240V
1	FB1 - 7333 - 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
2	FB2 — 9601 — 000		1	ROLLER, PRESSURE 加圧ローラ	
3	FB2 - 9603 - 000		1	SHEET, RELEASE ARM 解除アーム シート	
4	FB2 - 9608 - 000		1	PLATE, INLET GUIDE 入口ガイド板	
5	FB2 - 9610 - 000		1	GUIDE, PAPER DELIVERY, LOWER 排紙下ガイド	
6	FB2 - 9611 - 020		1	FAN, EXHAUST 排熱ファン	
7	FB2 - 9612 - 000		1	ROLLER, PAPER DELIVERY 排紙ローラ	
8	FB2 - 9613 - 020		1	ARM, PAPER DELIVERY SENSOR 排紙センサーアーム	
9	FB2 - 9614 - 000		1	ARM, DRIVE RELEASE 駆動解除アーム	
10	FB2 - 9616 - 000		1	PULLEY, FAN ファン ブーリ	
11	FB2 - 9617 - 000		1	BUSHING ブッシング	
12	FB2 - 9625 - 000		2	CLAW, SEPARATION 分離爪	
13	FB2 - 9627 - 000		1	SHEET, WIND BLOCK 遮風シート	
14	FB2 - 9653 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	JAPANESE/ENGLISH FRENCH
	FB4 - 0365 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	GERMAN/SPANISH/ ITALIAN
	FC2 - 5845 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	KOREAN
	FB4 - 0370 - 000		1	LABEL, "CAUTION, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	CHINESE
15	FB4 - 0049 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
16	FB4 - 0357 - 000		2	GUIDE, INLET, UPPER 入口ガイド(上)	
17	FF5 - 6421 - 000		1	LINK, DOOR SWITCH, 1 ドア スイッチ リンク (1)	
18	FG5 - 4809 - 000		1	FIXING UPPER ASSEMBLY 定着上ユニット	100V
	FG5 - 4810 - 000		1	FIXING UPPER ASSEMBLY 定着上ユニット	115/120V
	FG5 - 4811 - 000		1	FIXING UPPER ASSEMBLY 定着上ユニット	220/240V
19	FS6 - 0337 - 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
20	FS6 - 0339 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	

Name	FIGURE &	PART NUMBER	R A N K	Q' T	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
22 FS6 - 0962 - 000	KEY NO.	T ANTE TOWNSETT	N K	Y	BESONIII NOV	SETTIAL NOWIDEAT/ TIEMANICO
22 FS6 - 0962 - 000	810 - 21	FS6 - 0340 - 020		1	GEAR, 22T	
24 FS6 - 2164 - 000	22	FS6 - 0962 - 000		1	GEAR, 12T	
24 FS6 - 2164 - 000	23	FS6 - 2163 - 000		2	SPRING, TENSION	
25 RB1 - 3087 - 000 2 PIN ピン 26 RB1 - 3090 - 000 2 BUSHING, PRESSURE ROLLER 加圧ロラ精受 27 RH2 - 5336 - 000 1 CONNECTOR, DC DCコネクタ 3907 28 RS5 - 2223 - 000 2 SPRING, PRESSURE アッシュク バネ 29 XA9 - 0233 - 000 1 SCREW, WWASHER, M3X6 セムス ネジ 501 XB1 - 2300 - 409 5 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X4 バインド ネジ 502 XD1 - 1106 - 239 1 SHIM ヒョヴジュン ワッシャ 503 XD2 - 1100 - 322 2 RING, E リング 504 XD2 - 1100 - 502 1 BING, E	24	FS6 - 2164 - 000		1	SPRING, COMPRESSION	
27 RH2 - 5336 - 000 1 CONNECTOR, DC DCコネクタ 3907 28 RS5 - 2223 - 000 2 SPRING, PRESSURE アッシュク バネ 29 XA9 - 0233 - 000 1 SCREW, MWASHER, M3X6 セムス ネジ 501 XB1 - 2300 - 409 5 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X4 バインド ネジ 502 XD1 - 1106 - 239 1 SHIM ヒョウジュン ワッシャ 503 XD2 - 1100 - 322 2 RING, E リング 504 XD2 - 1100 - 502 1 BING, E	25	RB1 - 3087 - 000		2	PIN	
27 RH2 - 5336 - 000 1 CONNECTOR, DC DCコネクタ 3907 28 RS5 - 2223 - 000 2 SPRING, PRESSURE アッシュク パネ 3 SCREW,W/WASHER,M3X6 セムス ネジ 501 XB1 - 2300 - 409 502 XD1 - 1106 - 239 503 XD2 - 1100 - 322 2 RING, E ビリング 504 XD2 - 1100 - 502 1 BING, E ビリング 504 XD2 - 1100 - 502 1 BING, E	26	RB1 - 3090 - 000		2	BUSHING, PRESSURE ROLLER 加圧ローラ軸号	
28 RS5 - 2223 - 000 2 SPRING, PRESSURE デッシュク バネ 29 XA9 - 0233 - 000 1 SCHEW, WWASHER, M3X6 セムス ネジ 501 XB1 - 2300 - 409 5 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X4 バインド ネジ 502 XD1 - 1106 - 239 1 SHIM ヒョウジュン ワッシャ RING, E リンヴ 504 XD2 - 1100 - 502 1 BING, E	27	RH2 - 5336 - 000		1	CONNECTOR, DC	
29 XA9 - 0233 - 000 1 SCREW,W/WASHER,M3X6 セムス ネジ 5 SCREW,M/CH.,TRUSS HEAD,M3X4 パインド ネジ 5 SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 パインド ネジ 5 SCREW,M/WASHER,M3X6 セムス ネジ 5 SCREW,W/WASHER,M3X6 セムス ネジ 5 SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 パインド 5 SCREW,M	28	RS5 - 2223 - 000		2	SPRING, PRESSURE	3907
5 01 XB1 2300 409 5 SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ 502 XD1 1106 239 1 SHIM ヒョウジュン ワッシャ 503 XD2 1100 322 2 RING,E E リング 504 XD2 1100 502 1 RING,E	29	XA9 - 0233 - 000		1	SCREW,W/WASHER,M3X6	
502 XD1 - 1106 - 239 1 SHIM ヒョウジュン ワッシャ 503 XD2 - 1100 - 322 2 RING,E E リンヴ 504 XD2 - 1100 - 502 1 BING,E	501			5	SCREW.MACHTRUSS HEAD.M3X4	
5 0 3	502			1	SHIM	
5 0 4 XD2 — 1100 — 502 1 RING.E	503	XD2 - 1100 - 322		2	RING,E	
	504	XD2 - 1100 - 502		1	RING.E	

					i	
						•



FIGURE 910 DC CONT. / DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DCコントローラ / DC電源回路基板

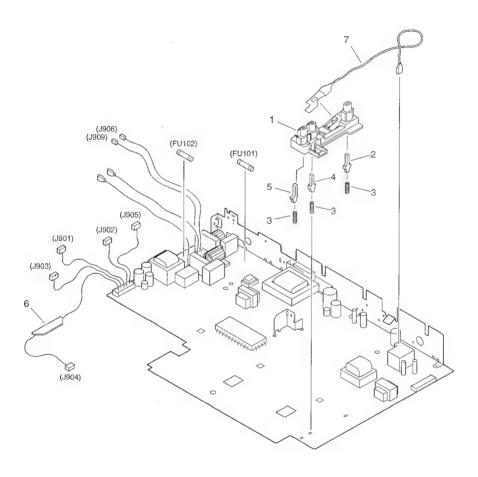

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.6. 注:このユニットにKey No. 6の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 -	FG5 - 9450 - 000		1	DC CON./DC P. SUPPLY PCB ASS'Y DCコントローラ/DC電源回路差板	FC220 100V
	FG5 - 9458 - 000		1	DC CON./DC P. SUPPLY PCB ASS'Y DCコントローラ/DC電源回路基板	FC220 115V
	FG5 - 9452 - 000		1	DC CON./DC P. SUPPLY PCB ASS'Y DCコントローラ/DC電源回路基板	FC220 220/240V
	FG5 - 9451 - 000		1	DC CON./DC P. SUPPLY PCB ASS'Y DCコントローラ/DC電源回路基板	PC420,430 120V
	FG5 - 9500 - 000		1	DC CON/DC P. SUPPLY PCB ASS'Y DCコントローラ/DC電源回路基板	FC200 100V
	FG5 - 9502 - 000		1	DC CON./DC P. SUPPLY PCB ASS'Y DCコントローラ/DC電源回路基板	FG200 220/240V
	FG5 - 9501 - 000		1	DC CON./DC P. SUPPLY PCB ASS'Y DCコントローラ/DC電源回路基板	PC400 120V
1	FB1 - 7424 - 020		1	HOLDER, H.V.T. H. V. T. ホルダ	
2	FB1 - 7425 - 000		1	PIN CONTACT ピン・コンタクト	
3	FB1 - 7427 - 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
4	FB1 - 7430 - 000		1	PIN CONTACT ピン・コンタクト	
5	FB1 - 7431 - 000		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	
6	FB2 - 9647 - 000		1	SHEET, CABLE PROTECTIVE 東線保護シート	SEE NOTE
7	FF2 - 7814 - 000		1	CABLE, TRANSFER CONTINUITY 転写接点束線	
FU101	VD7 - 0042 - 501		1	FUSE, 250V, 2.5A ヒューズ	100/115/120V
	VD7 - 0641 - 601		1	FUSE, 250V, 1.6A ヒューズ	220/240V
FU102	VD7 - 0211 - 002		1	FUSE, 125V, 10A ヒューズ	100/115/120V
	VD7 - 0645 - 001		1	FUSE, 250V, 5A ヒューズ	220/240V
J101	FF2 — 9932 — 000		1	CABLE, FIXING AC CONTINUITY, H 定着AC束線(H)	
J102	FF2 - 9933 - 000		1	CABLE, FIXING AC CONTINUITY, N 定着AC束線(N)	
J103	FF3 - 2671 - 000		1	CABLE, AC, N AC束線(N)	
J 104	FF3 - 2673 - 000		1	CABLE, AC, H AC束線(H)	
J108	FF3 - 2677 - 000		1	CABLE, LAMP ランプ束線	
J 2 0 1	FF3 - 2665 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 1 高圧束線(1)	FC220,PC420,430 MAGENTA
	FF3 - 2666 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 1 高圧束線(1)	FC200,PC400 MAGENTA
JP1	FF3 - 2669 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 3 高圧束線(3)	BLACK
JP2	FF3 - 2667 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 2 高圧束線(2)	RED
L101	FH9 - 0491 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	100/115/120V
	FH7 - 9218 - 000		1	COIL, SC SCコイル	220/240V
L102	FH7 — 9219 — 000		1	COIL, SU SUコイル	220/240V

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - L302	FH7 - 9238 - 000		1	COIL, SN インダクタ	100V
	FH9 - 0490 - 000		1	COIL, SN インダクタ	115/120V
	FH7 — 9220 — 000		1	COIL	220/240V
Q1 4 4	FH4 - 1303 - 000		1	IC, UPD18001CW-531, MPU MPU	FC220,PC420,430
	FH4 - 1304 - 000		1	IC, UPD18001CW-532, MPU MPU	FC200,PC400
R268	FH4 — 9157 — 000		1	RESISTOR, 4MOHM, 1/4W 抵抗	
R271	FH4 - 9156 - 000		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/2W 抵抗	
R274	FH4 - 9196 - 000		1	RESISTOR, 1.2MOHM, 1W 抵抗	
R285	FH4 - 9195 - 000		1	RESISTOR, 40MOHM, 0.69W 抵抗	
R307	FH4 — 9195 — 000		1	RESISTOR, 40MOHM, 0.69W 抵抗	
RL101	FH9 - 0466 - 000		1	RELAY リレー	
SQ101	RH6 - 3434 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ・フィルタ	
T101	FH3 - 0749 - 000		1	TRANSFORMER 電源トランス	100/115/120V
	FH3 - 0753 - 000		1	TRANSFORMER 電源トランス	220/240V
T102	FH3 - 0751 - 000		1	TRANSFORMER ドライブ トランス	
T103	FH3 - 0856 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T104	FH3 - 0746 - 000		1	TRANSFORMER インバータ トランス	
T105	FH3 - 0750 - 000		1	TRANSFORMER カレント トランス	100/115/120V
	FH3 - 0755 - 000		1	TRANSFORMER カレント トランス	220/240V
T106	FH3 - 0850 - 000		1	TRANSFORMER トランス	100/115/120V
	FH3 - 0851 - 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
T107	FH3 - 0638 - 000		1	TRANSFORMER 転写トランス	
				4.フェントン	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



FIGURE B LIST OF CONNECTORS $_{\begin{subarray}{c} 111111\\ 111111\\ \begin{subarray}{c} 11111\\ \begin$

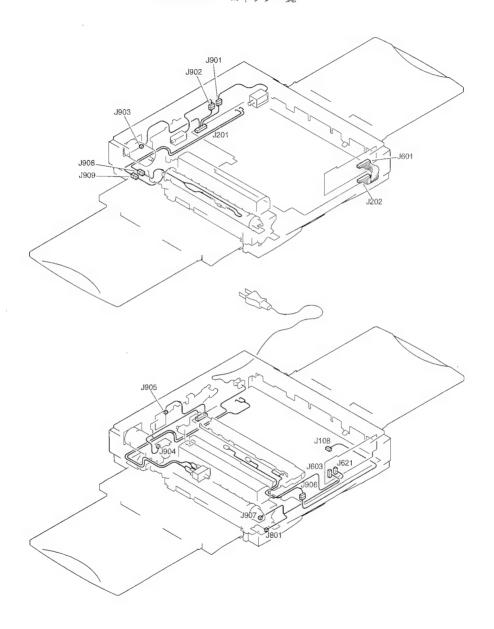


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
В -	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクター覧	
J 2 0 2	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	FH2 - 6223 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	FC220,PC420,430
	FH2 - 6224 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	FC200,PC400
J 6 0 1	PCB			CONTROL PANEL 操作	
	FH2 - 6223 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	FC220,PC420,430
	FH2 - 6224 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	FC200,PC400
J 6 0 3	PCB			CONTROL PANEL 操作	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 6 2 1	PCB			CONTROL PANEL 操作	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 8 0 1	PCB			DELIVERY SENSOR 排紙センサ	
	VS1 - 0978 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 9 0 1	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	NPN			SOLENOID ソレノイド	SL1
J 9 0 2	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	NPN			COPYBOARD DRIVE SOLENOID 原稿台駆動ソレノイド	SL2
J 9 0 3	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	NPN			COPYBOARD DRIVE MOTOR 原稿台駆動モータ	
J 9 0 4	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	PCB			MOTOR DRIVE SENSOR モータ回転センサ	
J 9 0 5	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	PCB			COPYBOARD HOME POSITION SENSOR 原稿台ホームポジション センサ	
J906	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	PCB			LAMP ランプ	
J907	RH2 - 5336 - 000		1	CONNECTOR, DC DCコネクタ	
	VS3 - 0198 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 9 0 8	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	
	NPN			FIXING UPPER UNIT 定着上ユニット	
J 9 0 9	PCB			DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY DCコントローラ/DC電源	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q, L	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J909	VS3 - 5093 - 001 WS3 - 5225 - 000		1	CONNECTOR, 1P, MALE コネクタ (オス) PIN CONTACT ピン コンタクト	
					<u></u>

C LIST OF STANDARD FASTENERS 機械標準部品一覧表

Ι.	SCREWS	I. ネジ······	C-2
	A. Machine screws	A. 精密機器用小ネジ	C-3
	(for precision use) C - 3	B. ナベ小ネジ	
	B. Pan head machine screws C-3	E. バインド小ネジ ······	
	E. Binding head machine screws C-3	F. サラ小ネジ ·······	
	F. Flat head machine screws ····· C-3	G. タッピンネジ ········	
	G. Self-tapping screws····· C – 3	H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ······	
	H. Pan head machine screws with	K. TP小ネジ	
	captive spring washer C-3	L. 六角穴付き止めネジおよび	
	K. Washer head machine screws C - 4	六角穴付きボルト	C-4
	L. Hex socket setscrews and	II. ナット	C-4
	socket head cap screws ····· C - 4	M. 六角ナット	C-4
Π.	NUTS C - 4	II. ワッシャ ······	C-5
	M. Hexagon nuts ····· C - 4	N. S&T, 標準ワッシャ・・・・・・	C-5
ш.	WASHERS AND SHIM WASHERS C - 5	U. 平座金、バネ座金および	
	N. S &T. Shim washers C - 5	歯付き座金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C-6
	U. Plain Washers, spring washers &	Ⅳ. 止め輪	
	toothed lock washers C - 6	V. E形止め輪	C-7
IV .	RETAINING RINGS C - 7	W. グリップ止め輪 ······	
	V. E rings C - 7	X. C形止め輪	C-8
	W. Grip rings C - 7	V. ピン	C-9
	X. C rings C - 8	Y. スプリングピンおよび	
٧٠.	PINS C - 9	平行ピン	C-9
	Y. Spring and dowel pins C-9	VI. スペーサ	C-9
VI.		Z. スペーサ	C-9
	7 Spacers C = 9		

I. SCREWS


ネジ

How to read Part Numbers

部品番号の見方


Screws (except socket head cap screws)

ネジ (六角穴付ボルトを除く)

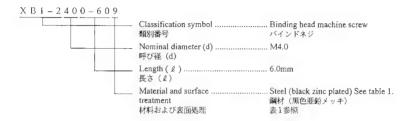

Socket head cap screws

六角穴付ボルト

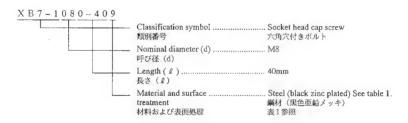

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2	Stainless	Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4 .	DIASS	Black nickel plated	Black
5		Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7	Steel	Nickel plated	White
8	9	Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒 着 色	黒
2		なし	白
3	黄 銅	ニッケルメッキ	白
4	與 婀	黒色ニッケルメッキ	黒
5		亜 鉛 メッキ・	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7	鋼	ニッケルメッキ	白
8	ĺ	鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒


Table 1

表 1

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)


精密機器用小ネジ

Pan head machine screws ナベ小ネジ




Flat head machine screws

サラ小ネジ




B. PAN HEAD MACHINE SCREWS

ナベ小ネジ



E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS

バインド小ネジ




F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS

サラ小ネジ




タッピンネジ

Pan head self-tapping screws ナベタッピンネジ




Binding head self-tapping screws

バインドタッピンネジ




Flat head self-tapping screws

サラタッピンネジ




H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH **CAPTIVE SPRING WASHER**

バネ座金付き十字ナベ小ネジ










K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS

TP小ネジ




II. NUTS

ナット

M. HEXAGON NUTS


六角ナット



L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS

六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews 六角穴付き止めネジ



How to read Part Numbers 部品番号の見方



Socket head cap screws 六角穴付きボルト




III. WASHERS AND SHIM WASHERS


ワッシャ

N, S&T. SHIM WASHERS

標準ワッシャ

How to read Part Numbers 部品番号の見方





* Material : Brass 材料 : 黄銅

	D (mm)			
d (mm)	Class 1	Class 2	Class 3	
	1種	2種	3種	
1.5	-	2.6	3.2	
1.8	2.7	3.1	3.7	
2.1	3.2	3.6	4.2	
2.3	3,6	4	4.6	
2.6	4	4.4	5	
3.1	4.6	5	5.6	
3.6	5.4	5.8	6.4	
4.1	5.7	6.6	8	
4.6	6.4	7.4	9	
5.2	7.2	8.2	10	
5.7	7.8	9	11	
6.2	8.5	9.8	12	
6.7	9.2	10.5	13	
7.2	10	11.4	14	
7.7	10.6	12.2	15	
8.2	11.4	13	16	
8.7	12	13.8	17	
9.2	12.8	14.6	18	
9.7	13.5	15.4	19	

Table 2 表 2

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3 表3

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS

平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers

How to read Part Numbers 部品番号の見方

邓隆金



Spring washers バネ座金



How to read Part Numbers 部品番号の見方

Toothed lock washers 協付き座金

Inner toothed type 内族形 Outer toothed type 外歯形





How to read Part Numbers 部品番号の見方

 X D 1 - 4 1 0 0 - 3 0 2

 Toothed lock washer 歯付き座金
 Inner diameter (d) 3mm

 Material and surface

treatment Stainless (without surface treatment) XD1 – 410... Inner toothed type 内歯形 (表面処理なし)

XD1 – 420... Outer toothed type 外歯形

IV. RETAINING RINGS

止め輪

V. ERINGS

E形止め輪





How to read Part Numbers

部品番号の見方



Inner diameter (d) 1.7mm 呼び径 (d)

Material and surface treatment 材料および表面処理

XD2 - 110... Class 1 1種

XD2 - 120... Class 2 2種

2 Stainless (without surface treatment) ステンレス (表面処理なし)

7 Steel (nickel plated) 鋼材 (ニッケルメッキ)


W. GRIP RINGS

グリップ止め輪



How to read Part Numbers

部品番号の見方




材料および表面処理

ステンレス (表面処理なし)



X. CRINGS

C形止め輪



How to read Part Numbers 部品番号の見方



XD2 - 310... External type 輸用 XD2 - 320... Internal type

穴用

External type 响归

Nominal diameter 呼び径	dI (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4 表 4

Internal type

穴用

Nominal diameter 呼び径	dl (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42,	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	. 95	100.5

Table 5 表 5

V. PINS

ピン


Y. SPRING AND DOWEL PINS

スプリングピンおよび平行ピン


Spring pins スプリングピン How to read Part Numbers 部品番号の見方














How to read Part Numbers 部品番号の見方

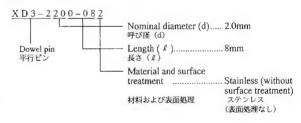


VI. SPACERS

スペーサ


Z. SPACERS

スペーサ





How to read Part Numbers 部品番号の見方





D NUMERICAL INDEX 部品索引表

	FIGURE	Thurs.			FIGURE
PART NUMBER	FIGURE &	PART NUMBER	FIGURE &	PART NUMBER	FIGURE &
	KEY NO.		KEY NO.		KEY NO.
FA9- 2568- 000	102 - 1	FB2- 9611- 020	810 - 6	FB4 - 0330 - 000	100 12
PA9- 2568- 000	102 - 1	FB2-9612-000	810 - 7	FB4 - 0000 - 000	100 - 13
	102A - 1	FB2- 9613- 020	810 - 8		100A - 9
	102A - 2	FB2-9614-000	810 9	FB4-0331-000	100 - 12
FA9- 2864- 000	101 - 1	FB2- 9616- 000	810 - 10		100 - 13
FB1- 0624- 000	102A - 3	FB2- 9617- 000	810 - 11		100A - 9
FB1- 0723- 000	102 - 3	FB2- 9622- 020	102 - 17	FB4- 0352- 000	100 - 14
	102A - 4	l .	102A - 15		100A - 10
FB1- 7281- 000	102 - 4	FB2-9625-000	810 - 12	FB4 - 0353 - 000	240 - 4
FB1 - 7283 - 000	102 - 28A	FB2 - 9627 - 000	810 - 13	FB4 - D357 - 000	810 - 16
FB1- 7284- 000	102 - 5	FB2-9639-000	240 - 2	FB4 - 0361 - 000	101 - 13
FB1- 7285- 000	102 - 6	FB2- 9641- 000	102 - 18	FB4 - 0365 - 000	370 - 2
FB1-7303-000	340 1		102A - 16		810 - 14
FB1- 7305- 000	340 - 2	FB2- 9645- 020	240 - 3	FB4 - 0367 - 000	100 - 15
FB1- 7306- 000	340 - 3	FB2- 9647- 000	910 - 6	FB4 - 0368 - 000	100 - 7
FB1- 7307- 000	340 4	FB2- 9653- 000	370 2	FB4-0369-000	101 - 13
FB1- 7308- 020	340 - 5		810 - 14	FB4 - 0370 - 000	370 - 2
FB1- 7316- 000	320 - 1	FB2 - 9663 - 000	100 - 11		810 - 14 100 - 6
FB1- 7317- 000	ULU L	FB2 - 9670 - 000	100	FB4 - 0371 - 000 FB4 - 0372 - 000	160 - 5
FB1- 7319- 000	320 - 3 810 - 1	FB2-9671-000 FB2-9672-000	100 - 4	FB4- 0373- 000	160 - 5
FB1 - 7333 - 000 FB1 - 7344 - 000	810 - 1 320 - 4	FB2-9673-000	100 - 4	FB4 - 0375 - 000	100 - 15
FB1- 7356- 000	240 - 1	FB2- 9674- 000	100 - 4	FB9 - 0001 - 000	320 - 12
FB1- 7380- 000	101 - 15A	FB2-9677-000	100 - 12	FC2 - 5845 - 000	370 - 2
FB1- 7381- 000	101 - 2	FB2- 9687- 000	101 - 6	. 52 5545 500	810 - 14
FB1- 7383- 020	101 - 3	FB2- 9688- 000	101 - 7	FC2- 9144- 000	101 - 13
FB1- 7390- 000	101 4	FB2 - 9691 - 000	101 - 8	FF2- 7814- 000	910 7
FB1 - 7391 - 000	101 - 5	FB2- 9692- 000	101 - 9	FF2- 7829- 000	102 - 22
FB1- 7403- 000	100 - 1	FB2- 9693- 000	101 - 10		102A - 22
	100A - 1	FB2-9694-000	101 - 11	FF2- 9928- 000	102 - 23
FB1- 7424- 020	910 1	FB2- 9695- 000	101 - 12		102A - 23
FB1- 7425- 000	910 – 2	FB2- 9696- 000	101 - 16A	FF2- 9929- 000	101 - 14
FB1- 7427- 000	910 ~ 3	FB2- 9699- 000	101 - 15B	FF2 - 9930 - 000	101 - 14
FB1- 7430- 000	910 - 4	FB2- 9728- 000	161 - 5	FF2- 9932- 000	910 - J101
FB1- 7431- 000	910 - 5	FB2 9732 000	161 6	FF2- 9933- 000	910 - J102
FB1- 7438- 000	161 - 1	FB3- 8743- 000	100A - 4	FF3- 0148- 000	102 - 30 A
FB1- 7439- 000	161 - 2	FB3 - 8744 - 000	100A - 5		102A - 29A
FB1- 7451- 000	160 - 6 A	FB3- 8938- 000	100A - 6	FF3- 0150- 000	102 - 24
FB1- 7462- 000	100 - 2	FB3 8941 000	100 - 5		102A - 24
	100A - 2	FB4 - 0026 - 000	100 - 6	FF3 - 2663 - 000	102 - 25
FB1- 7463- 000	100 - 3	FB4~ 0027~ 000	160 - 1		102A - 25
	100A - 3	FB4- 0029- 000	160 - 2	FF3 - 2664 - 000	102 - 26
FB1- 7467- 000	102 - 29 A	FB4- 0030- 000	160 - 3	FF0 0000 000	102A - 26
FB1- '8832- 000	102A - 2BA	FB4 0035 000 FB4 0036 000	130 - 1	FF3 - 2665 - 000 FF3 - 2666 - 000	910 - J201 910 - J201
FB1- 8833- 020	102A - 6	FB4- 0037- 000	130 - 2	FF3 - 2667 - 000	910 - JP2
FB1- 8835- 000	102A - 7	FB4- 0037- 000	130 - 4	FF3 - 2669 - 000	910 - JP1
FB1- 8861- 000	101 - 3	FB4- 0039- 000	130 - 5	FF3 - 2671 - 000	910 - J103
FB1- 8865- 020	161 - 3	FB4- 0048- 000	102 - 19	FF3 - 2673 - 000	910 - J104
FB1- 8870- 000	161 - 7 A		102A - 17	FF3- 2677- 000	910 - J108
FB1- 8874- 000	161 - 4	FB4- 0049- 000	B10 - 15	FF5- 1644- 040	102 - 27
FB1- 9224- 000	100 - 2	FB4- 0051- 000	101 - 17A		102A - 27
	100A - 2	1	101 - 18A	FF5- 3660- 000	102 - 28
FB1- 9225- 000	100 - 3	FB4 - 0053 - 000	320 - 10	FF5- 3676- 000	101 - 15
	100A - 3	FB4- 0054- 000	320 - 11	FF5- 6407- 000	160 6
FB1- 9273- 000	102 - 7	FB4- 0055- 000	102 - 20	FF5- 6408- 000	160 - 6
	102A - B		102A 18	FF5 - 6409 - 000	161 - 7
FB1- 9280- 000	102 - 8	FB4- 0058- 000	100 - 7	FF5- 6411- 000	102 - 29
FB2- 5016- 000	370 - 1	FB4- 0240- 000	102A - 19	FFE 0440 CTT	102A - 28
FB2- 9566- 000	102 - 9 102A - 9	FB4- 0241- 000	102A - 19 102A - 19	FF5-6412-000	102 - 29 102A - 28
FB2- 9570- 000	102A - 9 102 - 10	FB4- 0242- 000 FB4- 0243- 000	102A - 19 102A - 19	FF5 - 6415 - 000	102A - 28
FBZ - 95/0 - 000	102 - 10 102A - 10	FB4- 0246- 000	102A - 19 102A - 20	FF5 - 6415 - 000	101 - 16
FB2- 9571- 000	102A 10	FB4- 0246- 000 FB4- 0257- 000	102A - 20 130A - 1	FF5 - 6416 - 000 FF5 - 6421 - 000	810 - 17
. 52 55/1- 000	102 - 11	FB4- 0258- 000	130A - 2	FF5 - 6424 - 000	101 - 17
FB2- 9572- 000	102 - 12	FB4- 0259- 000	130A - 3	FF5 - 6425 - 000	101 - 18
	102A - 12	FB4- 0260- 000	130A - 2	FF5 - 6437 - 000	101 - 16
FB2- 9573- 000	102 - 13	FB4- 0261- 000	130A - 3	FF5- 6438- 000	101 - 16
FB2- 9574- 000	102 - 14	FB4- 0262- 000	102A - 21	FG5- 4787- 000	161
	102A - 13	FB4- 0263- 000	100A - 7	FG5- 4799- 000	102 - 30
FB2- 9575- 000	102 - 15	FB4- 0264- 000	100A - 7		102A - 29
	102A - 14	FB4- 0287- 000	100 - 8	FG5- 4800- 000	240 - 5
FB2- 9579- 000	102 - 11	FB4- 0288- 000	100 - 8	FG5- 4808- 000	102 - 31
	102A - 11	FB4- 0297- 000	102 - 29		102A - 30
	102 - 16	FB4- 0301- 000	102 - 21	FG5- 4809- 000	810 - 18
FB2- 9589- 000	102 - 28B	FB4- 0307- 000	100 - 9	FG5- 4810- 000	810 - 18
FB2- 9590- 000		FB4- 0308- 000	100 - 10	FG5- 4811- 000	810 - 18
FB2- 9590- 000 FB2- 9594- 000	320 - 5			FG5 4815 000	102 - 32
FB2- 9590- 000 FB2- 9594- 000 FB2- 9595- 000	320 - 5 320 - 6	FB4- 0309- 000	370 - 3	FG5- 4815- 000	
FB2- 9590- 000 FB2- 9594- 000 FB2- 9595- 000 FB2- 9596- 000	320 - 5 320 - 6 320 - 7	FB4- 0309- 000 FB4- 0310- 000	160 - 4		102A - 31
FB2-9590-000 FB2-9594-000 FB2-9595-000 FB2-9596-000 FB2-9599-000	320 - 5 320 - 6 320 - 7 320 - 8	FB4- 0309- 000 FB4- 0310- 000 FB4- 0318- 000	160 - 4 130 - 4	FG5-9450-000	102A - 31 910 -
FB2-9590-000 FB2-9594-000 FB2-9595-000 FB2-9596-000 FB2-9599-000 FB2-9600-000	320 - 5 320 - 6 320 - 7 320 - 8 320 - 9	FB4- 0309- 000 FB4- 0310- 000 FB4- 0318- 000 FB4- 0325- 000	160 - 4 130 - 4 130 - 6	FG5-9450-000 FG5-9451-000	102A - 31 910 - 910 -
FB2 - 9590 - 000 FB2 - 9594 - 000 FB2 - 9595 - 000 FB2 - 9595 - 000 FB2 - 9599 - 000 FB2 - 9600 - 000 FB2 - 9601 - 000	320 - 5 320 - 6 320 - 7 320 - 8 320 - 9 810 - 2	FB4- 0309- 000 FB4- 0310- 000 FB4- 0318- 000	160 - 4 130 - 4 130 - 6 100 - 11	FG5-9450-000 FG5-9451-000 FG5-9452-000	102A - 31 910 - 910 - 910 -
FB2 - 9590 - 000 FB2 - 9594 - 000 FB2 - 9595 - 000 FB2 - 9596 - 000 FB2 - 9599 - 000 FB2 - 9600 - 000 FB2 - 9601 - 000 FB2 - 9603 - 000	320 - 5 320 - 6 320 - 7 320 - 8 320 - 9 810 - 2 810 - 3	FB4- 0309- 000 FB4- 0310- 000 FB4- 0318- 000 FB4- 0325- 000 FB4- 0327- 000	160 - 4 130 - 4 130 - 6 100 - 11 100A - 8	FG5-9450-000 FG5-9451-000 FG5-9452-000 FG5-9456-000	102A 31 910 910 910 102 33
FB2 - 9590 - 000 FB2 - 9594 - 000 FB2 - 9595 - 000 FB2 - 9595 - 000 FB2 - 9599 - 000 FB2 - 9600 - 000 FB2 - 9601 - 000	320 - 5 320 - 6 320 - 7 320 - 8 320 - 9 810 - 2	FB4- 0309- 000 FB4- 0310- 000 FB4- 0318- 000 FB4- 0325- 000	160 - 4 130 - 4 130 - 6 100 - 11	FG5-9450-000 FG5-9451-000 FG5-9452-000	102A - 31 910 - 910 - 910 -

NUMERICAL INDEX 部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5- 9486- 000	100A - 11	FS5- 2334- 000	102 - 44	XD2- 1100- 502	810 - 504
FG5- 9487- 000	100A - 11	FS5 - 2337 - 000	101 - 20	XD3 - 2160 - 062	320 - 502
FG5- 9488- 000	100A - 11	FS5 - 2347 - 000	240 - 6	XD3 - 2160 - 162	320 - 503
FG5- 9489- 000	100A - 11	FS5 - 2349 - 000	320 - 13		
FG5- 9490- 000	100A - 11	FS5 - 2351 - 000	320 - 14		
FG6- 9491- 000	100A - 11	FS5- 2355- 000	100 - 17		
FG5- 9492- 000	130A		100A - 12		
FG5- 9493- 000	130A -	FS5 - 2358 - 000	101 - 21		
FG5- 9500- 000	910 —	FS5- 2359- 000	101 - 22		
FG5- 9501- 000	910 —	FS5 - 2796 - 000	370 - 4		
FG5- 9502- 000	910 —	FS6- 0337- 000	810 19	1	
FG5- 9504- 000	102A - 32	FS6- 0339- 000	810 - 20		
FG5- 9534- 000	240 —	FS6 - 0340 - 020	810 - 21	1	
FG5- 9535- 000	320 -	FS6 - 0345 - 000	320 - 15	i	
FG5- 9536- 000	810 —	FS6- 0347- 000	320 - 16		
FG5- 9537- 000	810 -	FS6- 0355- 000	240 - 7		
FG5- 9538- 000	810 —	FS6- 0962- 000	810 - 22		
FG5- 9539- 000	810 -	FS6 - 2163 - 000	810 - 23		
FG5- 9544- 000	100 - 16	FS6- 2164- 000	810 - 24		
FG5 - 9545 - 000	100 - 16	FS6- 2168- 000	101 - 23		
FG5- 9546- 000	100 - 16	FS6 - 2169 - 000	370 - 5		
FG5- 9547- 000	100 - 16	FS6 - 2728 - 000	240 - 8		
FG5- 9548- 000	100 - 16	RB1 - 3087 - 000	810 - 25		
FG5-9549-000	100 - 16	RB1- 3090- 000	810 — 26		
FG5- 9550- 000 FG5- 9553- 000	100 - 16	RH2- 5015- 000	102 - 45		
	130 -	Dilo Feet	102A - 41		
FG5-9554-000 FG5-9572-000	130 - 160 -	RH2- 5336- 000	810 - 27 B - J907		
FG5- 9573- 000		Bullo stat con			
FG5- 95/3- 000 FG5- 9608- 000	160 -	RH6- 3434- 000	910 - SQ101		
	101 - 19 340 -	RS5- 2223- 000	010		
FG5- 9609- 000		VD7- 0042- 501	910 - FU101	•	i
FG5- 9612- 000 FG5- 9613- 000	370 -	VD7- 0211- 002 VD7- 0641- 501	910 - FU102		
FG5- 9614- 000	370 -		910 - FU101		
	810 - 102 - 34	VD7- 0645- 001	910 - FU102		
FH2- 5274- 000		VS1- 0842- 004	B - J621		
FH2- 5276- 030		VS1- 0842- 005	B - J603 B - J801		
FH2- 52/6- 030		VS1 - 0978 - 003 VS3 - 0198 - 003			
FH2- 6223- 000			B - J907 B - J909		
PHZ- 6223- 000	102 - 36 B - J202	VS3 - 5093 - 001		1	
		WC8- 5058- 000		1	
FH2- 6224- 000		1400 0000 000	102A - 42	i .	
FH2- 6224- 000	102A - 35 B - J202	WG3- 0055- 000	101 - 24		
	B - J601	WG8 - 0280 - 000	101 - 25 102 - 30B		
FH2- 6427- 000	102 - 37	WG8 - 0280 - 000	102 - 31 A		
1112 0427 000	102A - 36		102A - 29B		
FH2- 6488- 000	102 - 38		102A - 30A		
	102A - 3.7	WS3- 5225- 000	B - J909		
FH3 - 0638 - 000	910 - T107	WT3- 5021- 000	102 - 47		
FH3- 0746- 000	910 - T104		102A - 43		
FH3 - 0749 - 000	910 - T101	XA9-0233-000	810 - 29	1	
FH3 - 0750 - 000	910 - T105	XA9-0762-000	160 - 8		
FH3 - 0751 - 000	910 - T102	XA9-0767-000	102 - 48		
FH3 - 0753 - 000	910 - T101	, ,,,,, o,,,	102A - 44		
FH3- 0755- 000	910 - T105	XA9-0938-000	102 - 49		
FH3- 0850- 000	910 - T106		102A - 45		
H3- 0851- 000	910 - T1-06	XB1 - 2300 - 409	240 - 501		
H3 - 0856 - 000	910 - T103		810 - 501		
H4- 1303- 000	910 - Q144	XB2-7300-607	102 - 501		
H4- 1304- 000	910 — Q144		102 - 502		
H4- 9156- 000	910 - R271		102A - 501		
H4- 9157- 000	910 - R268		102A - 502		
H4- 9195- 000	910 - R285	XB4 - 7260 - 609	102 - 503		
	910 - R307	XB4 - 7300 - 509	101 - 501		
H4- 9196- 000	910 - R274		102 - 504		
H6- 3815- 000	102 - 33A		102A - 503		
H7- 9218- 000	910 - L101	XB4-7300-609	161 - 501		
H7- 9219- 000	910 - L102		161 - 502		
H7 - 9220 - 000	910 — L302	XB4 - 7300 - 809	102 - 505		
H7- 9238- 000	910 - L302		102A - 504		
H9- 0466- 000	910 - RL101	XB4- 7400- 805	102 - 506]	
	910 - L302		102A - 505]	
H9 - 0490 - 000	910 - L101	XB4 - 7401 - 009	100A - 501		
H9- 0490- 000 H9- 0491- 000	310 - 1101		102 - 507		
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000	102 - 39				
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000 FH9 - 0535 - 000	102 - 39 102A - 32A		102 - 508		
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000 FH9 - 0535 - 000 FH9 - 0536 - 000	102 - 39 102A - 32A 102A - 32B		102A - 506		
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000 FH9 - 0535 - 000 FH9 - 0536 - 000 FN1 - 4327 - 000	102 - 39 102A - 32A 102A - 32B 160 - 7				
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000 FH9 - 0535 - 000 FH9 - 0536 - 000 FN1 - 4327 - 000	102 - 39 102A - 32A 102A - 32B 160 - 7 161 - 8	XB4 - 7401 - 209	102A - 506 102A - 507 100 - 501		
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000 FH9 - 0535 - 000 FH9 - 0536 - 000 FN1 - 4327 - 000 FN1 - 4329 - 000 FS1 - 9102 - 000	102 - 39 102A - 32A 102A - 32B 160 - 7 161 - 8 102A - 38	XB5 - 2300 - 509	102A - 506 102A - 507 100 - 501 161 - 503		
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000 FH9 - 0535 - 000 FH9 - 0536 - 000 FN1 - 4329 - 000 FN1 - 4329 - 000 FS1 - 9102 - 000 FS5 - 0436 - 000	102 - 39 102A - 32A 102A - 32B 160 - 7 161 - 8 102A - 38 102 - 40		102A - 506 102A - 507 100 - 501 161 - 503 102 - 509		
FH9 - 0490 - 000 FH9 - 0491 - 000 FH9 - 0492 - 000 FH9 - 0535 - 000 FH9 - 0536 - 000 FH1 - 4327 - 000 FS1 - 9102 - 000 FS5 - 0436 - 000 FS5 - 0437 - 000	102 - 39 102A - 32 A 102A - 32 B 160 - 7 161 - 8 102A - 38 102 - 40 102 - 41	XB5 - 2300 - 509	102A - 506 102A - 507 100 - 501 161 - 503 102 - 509 102A - 508		
H9 - 0490 - 000 H9 - 0491 - 000 H9 - 0492 - 000 H9 - 0535 - 000 H9 - 0536 - 000 N1 - 4327 - 000 N1 - 4329 - 000 SS1 - 9102 - 000 SS5 - 0436 - 000 SS5 - 0437 - 000 SS5 - 0437 - 000	102 - 39 102A - 32 A 102A - 32 B 160 - 7 161 - 8 102A - 38 102 - 40 102 - 41 102A - 39	XB5 - 2300 - 509	102A - 506 102A - 507 100 - 501 161 - 503 102 - 509		
H9 - 0490 - 000 H9 - 0491 - 000 H9 - 0492 - 000 H9 - 0535 - 000 FN1 - 4327 - 000 FN1 - 4329 - 000 FN5 - 0437 - 000 FN5 - 0437 - 000 FN5 - 0464 - 000 FN5 - 0464 - 000	102 - 39 102A - 32A 102A - 32B 160 - 7 161 - 8 102A - 38 102 - 40 102 - 41 102A - 39 102A - 39 102A - 40	XB5-2300-509 XB6-7300-409 . XD1-1104-132	102A - 506 102A - 507 100 - 501 161 - 503 102 - 509 102A - 508 240 - 502 320 - 501		
H9 - 0490 - 000 H9 - 0491 - 000 H9 - 0535 - 000 H9 - 0535 - 000 H9 - 0536 - 000 N1 - 4327 - 000 N1 - 4329 - 000 S51 - 9102 - 000 S55 - 0436 - 000 S55 - 0437 - 000 S55 - 0464 - 000	102 - 39 102A - 32 A 102A - 32 B 160 - 7 161 - 8 102A - 38 102 - 40 102 - 41 102A - 39	XB5- 2300- 509 XB6- 7300- 409	102A - 506 102A - 507 100 - 501 161 - 503 102 - 509 102A - 508 240 - 502		

⊤302

茨城県取手市白山7-5-1 キャノン株式会社 映像事務機TS推進部 映像事務機TS推進1課 1998年 1月初版 発

Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DEPT.1
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.
CANON INC.
Printed in Japan

REVISION 0 [JAN. 1998]

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-shi, Ibaraki 302, Japan

Canon



This publication is printed on 70% reprocessed paper.